


CROWN[®]

Κεραμική εστία

Εγχειρίδιο οδηγιών / Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΜΟΝΤΕΛΟ: CROWN VCP 32

Μοντέλο: VCP 32

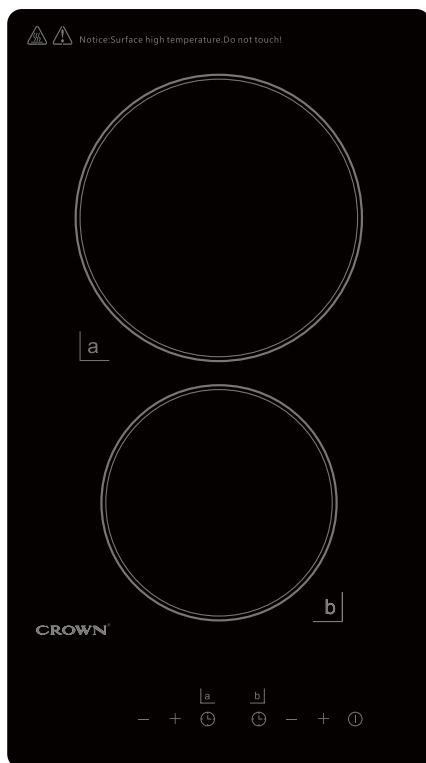

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε την κουζίνα σας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες. Τα παιδιά που επιβλέπονται να μην παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και Η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη χρήση.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με θερμαντικά στοιχεία.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.
- Προειδοποίηση: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστιών από υαλοκεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύουν τα ηλεκτροφόρα μέρη.
- Προειδοποίηση: Δεν χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- Ότι η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε εστίες με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυροσβεστική κουβέρτα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.


Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας κεραμικής εστίας.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις Οδηγίες / Εγχειρίδιο εγκατάστασης για να κατανοήσετε πλήρως πώς να το εγκαταστήσετε σωστά και να το χειριστείτε. Για εγκατάσταση, διαβάστε την ενότητα εγκατάστασης.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε αυτές τις Οδηγίες / Εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος


Κάτοψη

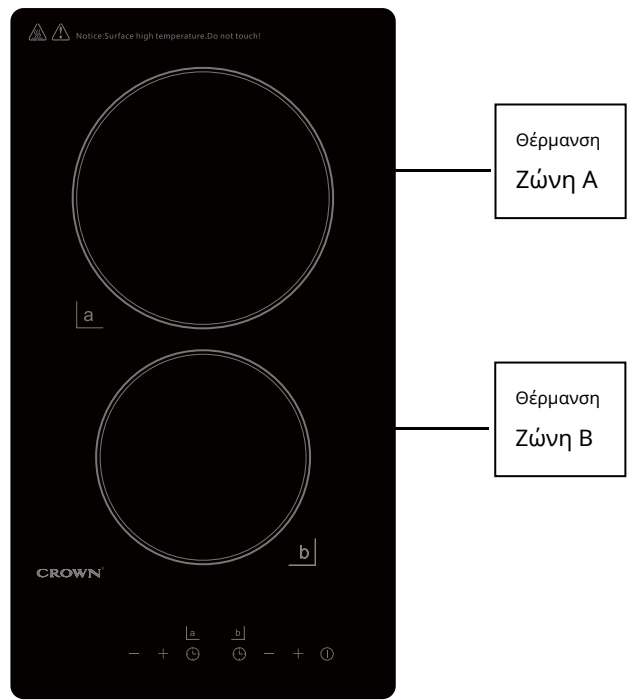

Ζώνη θέρμανσης Ισχύς

Ζώνη Θέρμανσης	Μέγιστη ισχύς(220-240V~ 50/60Hz)
Ζώνη ΘέρμανσηςσΙ	1200W(230V~)
Ζώνη ΘέρμανσηςΕΝΑ	1800W(230V~)
Συνολική ισχύς αξιολόγησης	3000W

Διεπαφή χρήστη

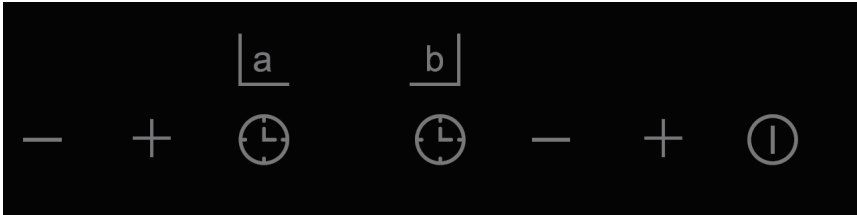

Αναφορά	Περιγραφή
ENA	Πλήκτρο ON/OFF
σι	Κλειδί ρύθμισης ισχύος/χρονοδιακόπτη (μείωση)
ντο	Κλειδί ρύθμισης ισχύος/χρονοδιακόπτη (αύξηση)
ρε	Κλειδί χρονοδιακόπτη

Λειτουργίες προϊόντος

- > Η κεραμική εστία εξυπηρετεί όλα τα είδη μαγειρέματος, με τις ζώνες μαγειρέματος με ακτινοβολούμενη θερμότητα και τα ηλεκτρονικά χειριστήρια αφής και τις πολλαπλές λειτουργίες, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για τη σύγχρονη οικογένεια.
- > Η κεραμική εστία είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη, ανθεκτική και ασφαλής.

Ειδικές λειτουργίες

Προστασία από υπερθέρμανση

Ένας αισθητήρας παρακολουθεί τη θερμοκρασία στις ζώνες μαγειρέματος. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα ασφαλές επίπεδο, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν η εστία λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει κάποια υπολειπόμενη θερμότητα. Το γράμμα "H" εμφανίζεται να σας προειδοποιεί ότι είναι πολύ ζεστό για να αγγίξετε την επιφάνεια.

Προστασία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία προστασίας ασφαλείας για την κεραμική σας εστία. Κλείνει αυτόματα αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε το μαγείρεμα. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι λειτουργίας για διάφορα επίπεδα ισχύος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Εξουσία επίπεδο	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Αθέτηση εργαζόμενος μετρών την ώρα (λεπτά)	599	540	480	420	360	300	240	180	120

Προστασία από ακούσια λειτουργία.


Εάν το ηλεκτρονικό χειριστήριο εντοπίσει ένα κουμπί που κρατιέται πατημένο για περίπου 20 δευτερόλεπτα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το χειριστήριο στέλνει ένα ηχητικό σήμα σφάλματος για να προειδοποιήσει τους αισθητήρες ότι έχουν εντοπίσει την παρουσία ενός αντικειμένου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος "E1". Εάν η εστία είναι ακόμα ζεστή, η οθόνη θα δείχνει "H".

Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα κεραμική εστία

- Διαβάστε αυτόν τον οδηγό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να υπάρχει ακόμα στην κεραμική σας εστία.

Χρήση των στοιχείων ελέγχου αφής

- Τα χειριστήρια ανταποκρίνονται στο άγγιγμα, επομένως δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση.
- Χρησιμοποιήστε την μπάλα του δακτύλου σας, όχι την άκρη της.
- Θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που καταγράφεται ένα άγγιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντα καθαρά, στεγνά και ότι δεν υπάρχει αντικείμενο (π.χ. σκεύος ή πανί) που να τα καλύπτει. Ακόμη και μια λεπτή μεμβράνη νερού μπορεί να κάνει τα χειριστήρια δύσκολο να λειτουργήσουν.

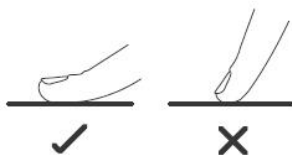


Επιλέγοντας τα σωστά μαγειρικά σκεύη


Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτές άκρες ή κυρτή βάση.



Βεβαιωθείτε ότι η βάση του τηγανιού σας είναι λεία, κάθετα επίπεδη στο γυαλί και έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε τηγάνια των οποίων η διάμετρος είναι τόσο μεγάλη όσο το γραφικό της επιλεγμένης ζώνης. Χρησιμοποιώντας μια κατσαρόλα μια ελαφρώς μεγαλύτερη ενέργεια θα Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερο δοχείο, η απόδοση μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Κεντράρετε πάντα το τηγάνι σας στη ζώνη μαγειρέματος.

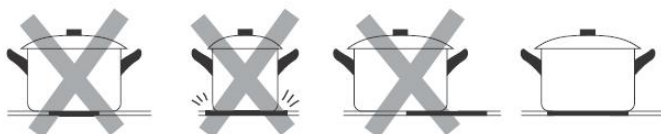

Πάντα να σηκώνετε τα τηγάνια από την κεραμική εστία – μην σύρετε, γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν το τζάμι.

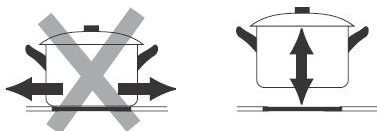



Χρησιμοποιώντας την κεραμική εστία

Για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα

1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του τηγανιού και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι καθαρά και στεγνά.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF (A) για 2 ³/₄ δευτερόλεπτα. Μετά την ενεργοποίηση, ο βομβητής ηχεί μία φορά και εμφανίζονται όλα εμφανίστε "0", υποδεικνύοντας ότι η κεραμική εστία έχει εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

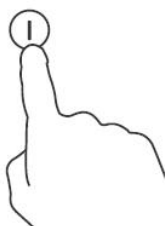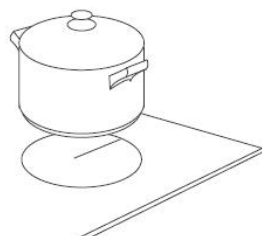

3. Σύμφωνα με τη ζώνη θέρμανσης όπου είναι τοποθετημένο το τηγάνι, πατήστε το πλήκτρο «+».

(C) ή το πλήκτρο "-" (B), ξεκινήστε με "9".

4. Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος από το 0 έως το 9 πατώντας το πλήκτρο «+» (C) ή το πλήκτρο «-» (B)

- Εάν δεν επιλέξετε ρύθμιση θερμότητας εντός 20 δευτερολέπτων, η κεραμική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε ξανά στο βήμα 2.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμότητας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρήση του χρονοδιακόπτη

- Μπορείτε να το ρυθμίσετε ώστε να απενεργοποιεί μία ζώνη μαγειρέματος μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο από 0 έως 90 λεπτά.

1.Επιλέξτε τη σχετική ζώνη μαγειρέματος που λειτουργεί.

2.Πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη (P), οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη θα εμφανίσουν "00".

3. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά " " ή " ", μπορείτε να συνεδητοποιήσετε τη ρύθμιση του χρονισμού από 0 έως 90 πρακτικά.

4. Όταν ρυθμιστεί η ώρα, θα αρχίσει να μετράει αμέσως αντίστροφα. Η ένδειξη θα επιστρέψει για να δείξει το επίπεδο ισχύος μετά από 5 δευτερόλεπτα.



5. Εάν πρέπει να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει, μπορείτε να χειριστείτε ξανά το βήμα 1 και το βήμα 2.

6. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης μαγειρέματος, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Άλλες ζώνες μαγειρέματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν εάν έχουν ενεργοποιηθεί προηγουμένως.


- Η λειτουργία χρονοδιακόπτη λειτουργεί μόνο όταν το μαγείρεμα είναι ενεργοποιημένο.

Φροντίδα και συντήρηση



Προειδοποίηση

Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

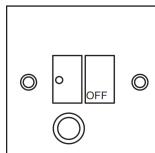

Φροντίδα



Τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται από αρμόδιο άτομο ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.



Μόνο για οικιακή χρήση.



Ποτέ μην τοποθετείτε ένα άδειο σκεύος πάνω στην εστία γιατί θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου.



Όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια παραμένει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα στη συνέχεια, επομένως μην αγγίζετε την κεραμική επιφάνεια.



Για τα σφραγισμένα τρόφιμα, μην τα θερμαίνετε πριν ανοίξετε αφαιρώντας το καπάκι, ώστε να αποφύγετε τυχόν κινδύνους έκρηξης λόγω διαστολής της θέρμανσης.



Εάν η επιφάνεια της εστίας έχει ραγίσει, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.



Μην τοποθετείτε τραχιά ή ανομοιόμορφα σκεύη πάνω στην εστία, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην κεραμική επιφάνεια.



Αποφύγετε να χτυπάτε κατσαρόλες και τηγάνια κάτω στις εστίες. Η κεραμική επιφάνεια είναι σκληρή αλλά όχι άθραυστη.



Μην βάζετε απορρυπαντικά ή εύφλεκτα υλικά κάτω από την εστία.

Καθαριότητα της συσκευής



Προσοχή


- Αποφύγετε το τρίψιμο με οποιοδήποτε λειαντικό ή με τη βάση των ταψιών κ.λπ., καθώς αυτό θα φθείρει τα σημάδια στο πάνω μέρος της κεραμικής εστίας με την πάροδο του χρόνου.
- Καθαρίζετε τακτικά την κεραμική εστία για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων φαγητού.

> Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά τη χρήση.

> Η επιφάνεια της κεραμικής εστίας μπορεί να καθαριστεί εύκολα με τον ακόλουθο τρόπο:

Είδος βρωμιάς	Μέθοδος καθαρισμού	Υλικά καθαρισμού
Ζυγαριά ασβέστη	Εφαρμόστε λευκό ξύδι στην επιφάνεια και στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί	Ειδικό κεραμικό καθαριστικό
Καμένονι λεκέδες	Καθαρίστε το με νωπό πανί και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί	Ειδικό κεραμικό καθαριστικό
Ελαφριά λεκέδες	Καθαρίστε το με νωπό πανί και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί	Σφουγγάρι καθαρισμού
Λιωμένα πλαστικά	Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα κατάλληλη για κεραμικό γυαλί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα	Ειδικό κεραμικό καθαριστικό

Μέσω μιας ξύστρας αφαιρέστε αμέσως τυχόν κομμάτια αλουμινόχαρτου, χυμένα τρόφιμα, πιτσιλιές λίπους, σημάδια ζάχαρης και άλλα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη από την επιφάνεια για να αποφύγετε την καταστροφή της εστίας. Στη συνέχεια, καθαρίστε την επιφάνεια με λίγη πετσέτα και κατάλληλο προϊόν, ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σφουγγάρια ή λειαντικά πανιά, επίσης αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών απορροπαντικών, όπως σπρέι φούρνου και αφαίρεση κηλίδων.

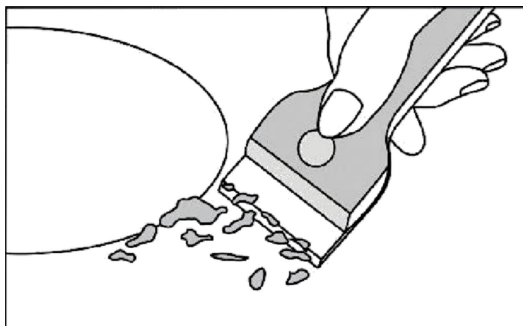

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτεται από την εγγύηση

- > Ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, αποθήκευση ή συντήρηση.
- > Ζημιά που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση και επισκευή.
- > Ζημιά που προκαλείται από κακή χρήση.
- > Χρήση της κεραμικής εστίας για εμπορικούς σκοπούς.

Εάν παρουσιαστεί μια ανωμαλία, η κεραμική εστία θα εισέλθει αυτόματα στην κατάσταση προστασίας και θα εμφανίσει τους αντίστοιχους προστατευτικούς κωδικούς:

Σφάλμα Μήνυμα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνουμε
E1	Νερό ή κατασρόλα στο ποτήρι πάνω από το χειριστήριο	Καθαρίστε τη διεπαφή χρήστη
E2	Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής ήταν πολύ υψηλή	Η συσκευή πρέπει να σταματήσει και να κρυώσει

Τα παραπάνω είναι η κρίση και η επιθεώρηση κοινών αστοχιών.

Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη μονάδα για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους και ζημιές στην κεραμική εστία και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Τεχνικός Προσδιορισμός

Μαγειρική εστία	CROWN VCP 32
Ζώνες Μαγειρικής	2 Ζώνες
Τάση τροφοδοσίας	220-240V~
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ενέργεια	3000W (230V~)
Μέγεθος προϊόντος L×W×H(mm)	290X520X47
Διαστάσεις κτιρίου A×B (mm)	265X500


Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση. Επειδή προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να αλλάξουμε προδιαγραφές και σχέδια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγκατάσταση

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης

Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τα μεγέθη που φαίνονται στο σχέδιο. Για τους σκοπούς της εγκατάστασης και χρήσης, πρέπει να διατηρηθεί χώρος τουλάχιστον 5 cm γύρω από την οπή.

Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm. Επιλέξτε υλικό επιφάνειας εργασίας ανθεκτικό στη θερμότητα για να αποφύγετε μεγαλύτερη παραμόρφωση που προκαλείται από τη θερμική ακτινοβολία από την εστία. Όπως φαίνεται παρακάτω:

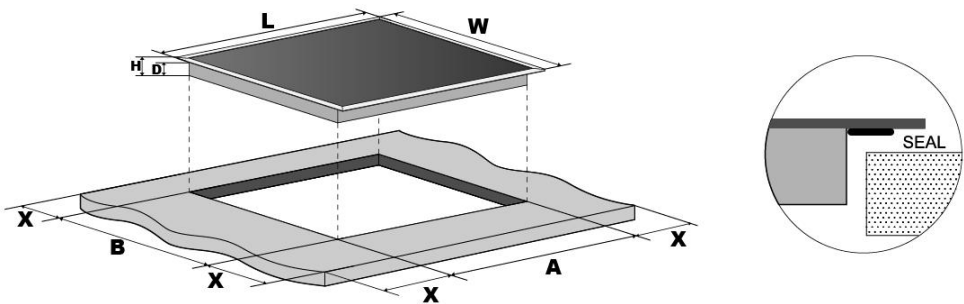


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
290	520	47	43	265	500	50 mini

Υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία της κουζίνας αερίζεται καλά και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι φραγμένες. Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όπως φαίνεται παρακάτω



Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού πάνω από την εστία πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 mm.

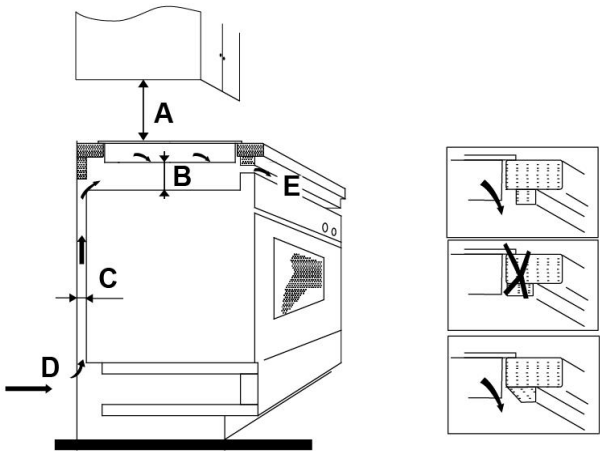

A(mm)	B(mm)	C(mm)	ρε	μι
650	50 mini	20 mini	Εισαγωγή αέρα	Έξοδος αέρα 5mm

Πριν εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι


- Η επιφάνεια εργασίας είναι τετράγωνη και επίπεδη και κανένα δομικό μέλος δεν παρεμβαίνει στις απαιτήσεις χώρου.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό.
- Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από φούρνο, ο φούρνος έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
- Η εγκατάσταση θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
- Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος είναι ενσωματωμένος στη μόνιμη καλωδίωση, τοποθετημένος και τοποθετημένος ώστε να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς καλωδίωσης.
Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει διαχωρισμό επαφής με διάκενο αέρα 3 mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους ενεργούς αγωγούς [φάσης] εάν οι τοπικοί κανόνες καλωδίωσης επιτρέπουν αυτή τη διακύμανση των απαιτήσεων).
- Ο διακόπτης απομόνωσης θα είναι εύκολα προσβάσιμος στον πελάτη με εγκατεστημένη την εστία.
- Συμβουλευτείτε τις τοπικές οικοδομικές αρχές και τους κανονισμούς εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα καθαριστικά φινιρίσματα (όπως κεραμικά πλακίδια) για τις επιφάνειες των τοίχων που περιβάλλουν την εστία.

Όταν εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο από τις πόρτες ή τα συρτάρια του ντουλαπιού.
- Υπάρχει επαρκής ροή καθαρού αέρα από το εξωτερικό του ντουλαπιού προς τη βάση της εστίας.
- Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από ένα χώρο συρταριού ή ντουλαπιού, τοποθετείται προστατευτικό φράγμα θερμικής προστασίας κάτω από τη βάση της εστίας.
- Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος από τον πελάτη.

Εγκατάσταση

fig. 1

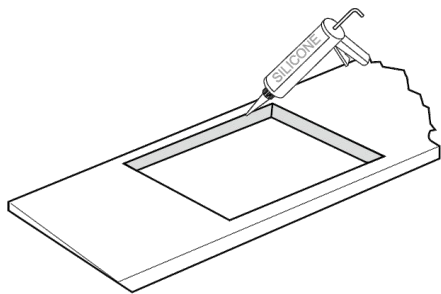


01



Cut out worktop to supplied dimensions shown (fig. 1) with suitable equipment. Seal the cut edge of the worktop using silicone or PTFE and allow to dry prior to fitting the hob.

fig. 2

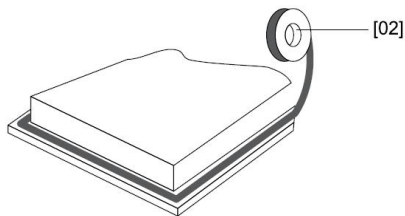

02



[04] x 1

Stretch out the supplied seal along the underside edge of the hob, ensuring the ends overlap.

03



fig. 3

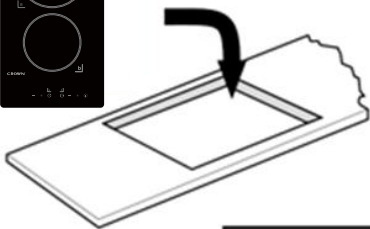



fig. 4

Do not use adhesive to fix the hob into the worktop. Once the seal is fitted position the hob into the cutout in the worktop. Apply gentle downwards pressure onto the hob to push it into the worktop ensuring a good seal around the outer edge (fig. 4)

Προφυλάξεις

1. Η κεραμική εστία πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Έχουμε επαγγελματίες στη διάθεσή σας. Μην κάνετε ποτέ την επέμβαση μόνοι σας.
2. Η εστία δεν θα εγκατασταθεί ακριβώς πάνω από πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη, πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο ρούχων, καθώς η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά στοιχεία της εστίας.
3. Η κεραμική εστία πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ακτινοβολία θερμότητας για ενίσχυση της αξιοπιστίας της.
4. Ο τοίχος και η ζώνη επαγόμενης θέρμανσης πάνω από την επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να αντέχουν τη θερμότητα.
5. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά, το στρώμα σάντουιτς και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

Σύνδεση της εστίας στην παροχή ρεύματος

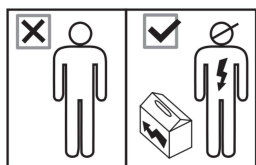

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο άτομο ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών μέσα στον απορροφητήρα. **Προειδοποίηση: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕΙ.**



Αυτή η εστία πρέπει να συνδέεται στην παροχή ρεύματος μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Πριν συνδέσετε την εστία στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι:

1. Το οικιακό σύστημα καλωδίωσης είναι κατάλληλο για την ισχύ που αντλεί η εστία.
2. Η τάση αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Τα τμήματα του καλωδίου τροφοδοσίας μπορούν να αντέξουν το φορτίο που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Για να συνδέσετε την εστία στην παροχή ρεύματος, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, μειωτήρες ή συσκευές διακλάδωσης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αγγίζει καυτά μέρη και πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 75°C σε κανένα σημείο.



Ελέγξτε με έναν ηλεκτρολόγο εάν το οικιακό σύστημα καλωδίωσης είναι κατάλληλο χωρίς αλλαγές. Οποιοσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


Αυτή η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας 3 πυρήνων με το εξής

χρώμα: Καφέ = L ή Live

Μπλε = B ή Ουδέτερο

Πράσινο και Κίτρινο=E ή Γη



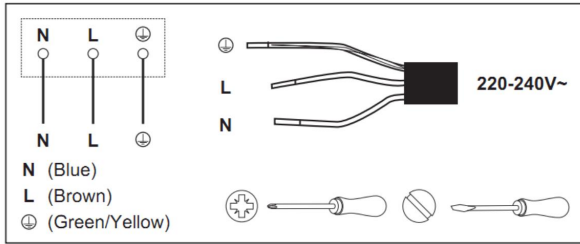

Αυτή η συσκευή απαιτεί διακόπτη μινιατούρα 32 Amp.

- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή πρόκειται να αντικατασταθεί, η λειτουργία πρέπει να γίνει από αντιπρόσωπο μετά την πώληση με ειδικά εργαλεία για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας στο ρεύμα, πρέπει να εγκατασταθεί ένας πολυπολικός διακόπτης κυκλώματος με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm μεταξύ των επαφών.
- Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή συμπιεσμένο.
- Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Όχι πετάξετε αυτό το προϊόν ως αταξινόμητο δημοτικό απόβλητο. Συλλογή από τέτοια απόβλητα χωριστά για ειδική θεραπεία είναι απαραίτητη.

Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Διασφαλίζοντας ότι αυτή η συσκευή απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής ζημιάς στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να προκληθεί εάν απορριφθεί με λάθος τρόπο.

Το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κανονικό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Αυτή η συσκευή απαιτεί εξειδικευμένη απόρριψη απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.