

Οδηγός πιάτο

DFX 4560A BK




FINLUX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• τεχνικός προδιαγραφές	4
• συμμόρφωση με πρότυπα και τις δειγματοληψίες δεδομένων	5
την ασφάλεια και την συστάσεις	6
• Ανακύκλωση	6
• ασφάλεια	6
• συστάσεις	10
• Ακατάλληλα πράγματα για την πλυντήριο πιάτων	1 1
εγκατάσταση μηχανή	12
• τοποθέτηση μηχανή	12
• υδραυλικές συνδέσεις	13
• σωλήνα ύδρευση	13
• σωλήνα λυμάτων	1 4
• Επικοινωνία ηλεκτρισμός	16
• βάση μηχανήμα κάτω από την κορυφή	1 7
• πριν Χρήση του μηχανήματος	1 9
προετοιμασία μηχανή εκμετάλλευση	1 9
• σημασία της αποσκλήρυνσης του νερού	1 9
• Φόρτωση με άλατα	20
• δοκιμαστική ταινία	20
• ρύθμιση κατανάλωση	22
• χρήση προετοιμασία	22
• πλήρωση δοχείο	22
• σύνθετος προετοιμασία	22
• φόρτωση συμπληρώματα ξεπλύνετε και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων	23

φόρτωση σας πλυντήριο πιάτων	24
• Stand για δοχεία	24
• παραδείγματα διαφορετικών τρόπων καλάθι φόρτισης	26
 περιγραφές του προγράμματος:	28
• πρόγραμμα θέσεις	28
 μηχανές επιλογή του προγράμματος και τη χρήση	29
• Εργασία με τη μηχανή	31
• προγράμματα παρακολούθησης	31
• Αλλαγή προγράμματος	31
• Διακοπή προγράμματος	32
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα	32
 συντήρησης και καθαρισμός	33
• Φίλτρα ..	33
• μπεκ	34
• φίλτρο σωλήνα παροχής	34
 προβλήματα και τους μετακίνηση	35
 πρακτικό και συμβουλές	37

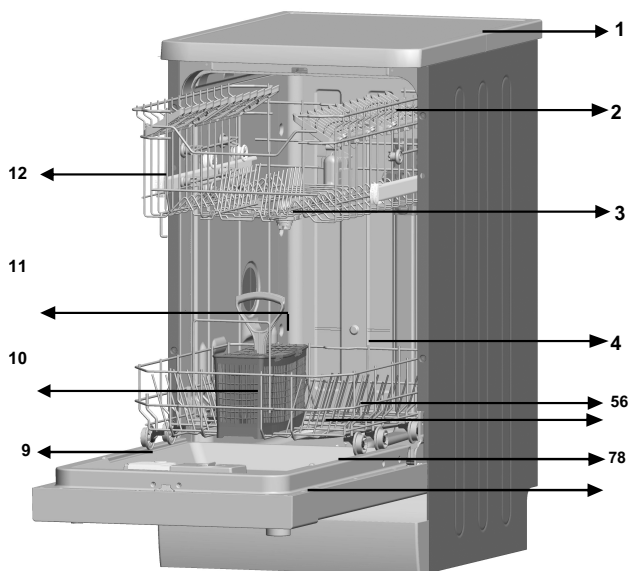

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. κάλυμμα | 7. πινακίδα |
| 2. ανώτερος καλάθι περιίπτερα | 8. πίντακα ελέγχου |
| 3. Άνω ώμο misters | 9. Ένας διανομέας για τα παρτσέκυσματα |
| 4. χαμηλότερος καλάθι | 10. καλάθι για τα μαχαιροπήρουντα |
| 5. Ένα κάτω βραχίονα του misters | 11. Κατανομή των αλάτων |
| 6. φίλτρα | 12. Κλείδωμα για το πάνω καλάθι |

τεχνικές προδιαγραφές

χωρητικότητα	υπηρεσία για 10 άτομα
ύψος	850 χιλιοστά
Ύψος (χωρίς μετρητή)	820 χιλιοστά
πλάτος	450 χιλιοστά
βάθος	598 χιλιοστά
καθαρό βάρος	40 kg
Τροφοδοσία 220-240 V, 50 Hz	Συνολική Ισχύς
	1900 W
θερμαινόμενη εξουσία	1800 W
Ισχύς αντλίας	100 W
αντλία αποστράγγισης ενέργειας	30 W
Η πίεση του αγωγού τροφοδοσίας	0,03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
ρεύμα	10 A

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ πρότυπα και δεδομένα δοκιμών / Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

Όλα τα σχετικά στάδια της μηχανής υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες όλων των σχετικών οδηγιών της ΕΚ. 2004/108 / ΕΚ, 2006/95 / ΕΚ, IEC 436 / DIN 44 990, EN 50242

Σημαντική σημείωση για τους χρήστες: Ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση για να λάβετε ένα αντίγραφο του λογισμικού του οδηγού του χρήστη "**dishwasher@standardtest.info**". Στο e-mail σας δείχνουν το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς (20 χαρακτήρες) που μπορεί να βρεθεί στην πόρτα της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακύκλωση

- Ορισμένα εξαρτήματα του μηχανήματος και της συσκευασίας του από ανακυκλωμένα υλικά.
- Τα πλαστικά μέρη υποδεικνύονται από διεθνώς αναγνωρισμένες συντομογραφίες: (> PE <,> PS <,> POM <,> PP <,>)
- Τα κομμάτια από χαρτόνι που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία για τα απορρίμματα χαρτιού.
- Θα πρέπει να απορρίπτονται τέτοια υλικά στους κάδους. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
- Επικοινωνία σχετικά κέντρα για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους και τα σημεία διάθεσης.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Όταν λάβετε το παραδοθεί μηχανήμα

- Ελέγξτε για ζημιά στο μηχανήμα ή στη συσκευασία του. Μην ξεκινήσετε τη μηχανή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παρατυπία, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας, όπως φαίνεται, και απορρίψτε τα, σύμφωνα με τους κανόνες.

Τα στοιχεία που πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την εγκατάσταση

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και επίπεδο χώρο για την εγκατάσταση του μηχανήματος.
- Τοποθετήστε και συνδέστε το μηχανήμα σύμφωνα με την

οδηγίες.

- Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί και να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο sniz.
- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο πριν από την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρικής ασφάλειας συνδέεται, σύμφωνα με τους κανόνες.
- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν εκείνες τις αξίες πινακίδα.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και να ελέγχετε αν το μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο επάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή πολύπριζο να συνδεθεί. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος.
- Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος σε μια βολική τοποθεσία, η πρώτη φορά που το τρέχετε εκφορτώνονται με sadonee.

καθημερινή χρήση

- Το μηχάνημα είναι για τις εγχώριες ανάγκες? δεν το χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς .. Η βιομηχανική χρήση του πλυντηρίου πιάτων ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην υπερφορτώνετε, μην κάθεστε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην πόρτα της sadoimialnat μηχανής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή.
- Ποτέ rotanyayte σε δοχεία για απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τίποτα μηχανή, αλλά σχετική προς τα εμπρός και βοηθητική επικείμενη ξέπλυμα κατασκευαστεί ειδικά για αυτό το πλυντήριο πιάτων. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ζημιές

θα μπορούσαν να προκύψουν στο μηχάνημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

- Το νερό στο διαμέρισμα για πλυντήριο δεν είναι κατάλληλο για πόση. Μην πίνετε!

- Λόγω του κινδύνου έκρηξης δεν τίθεται μέσα στο πλυντήριο διαλύονται χημικές ουσίες, όπως διαλύτες.

- Πριν το πλύσιμο πλαστικών προϊόντων στον έλεγχο του μηχανήματος που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

- Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και τα άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή και πνευματικές ικανότητες ή πρόσωπα που στερούνται την εμπειρία και τη γνώση, αν nablavanai ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τις σχετικές κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ureda.Pochistvaneto και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην τοποθετείτε τα σκάφη μηχανή που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Επιπλέον, δεν υπερβαίνει την ικανότητα των koshnitsite.Nashata εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τυχόν αναδυόμενες γρατσουνιές ή σκουριά στο εσωτερικό του πλαισίου της μηχανής λόγω ακατάλληλης κίνηση των καλαθιών.

- Λόγω της πιθανότητας μια έκρηξη του ζεστού νερού, η πόρτα του μηχανήματος δεν πρέπει να ανοίγεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κατά τη λειτουργία της μηχανής. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που σταματούν το μηχάνημα σε περίπτωση ανοίγοντας την πόρτα.

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν περιστατικά.

- Τοποθετήστε τα μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα

συσκευές διαμέρισμα με την άκρη προς τα κάτω.

- Η αποτυχία του καλωδίου zahnnavashtiya, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να αποφύγουν τον κίνδυνο ..
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων - παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή δεν δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής υπεύθυνη για πρόσωπο ασφάλεια.
- Αν έχετε επιλέξει την επιλογή της εξοικονόμησης, η πόρτα ανοίγει στο τέλος του προγράμματος. Μην προσπαθήσετε βίαια κλείνοντας την πόρτα για να izbenete αποτυχία στον αυτόματο μηχανισμό που λειτουργεί από το πρώτο λεπτό. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή για 30 λεπτά έως μια αποτελεσματική ξήρανση. (Μοντέλα με αυτόματο άνοιγμα της πόρτας)

προειδοποίηση: Μείνετε στο στόχο μετά ακούγεται το ηχητικό σήμα για το αυτόματο άνοιγμα.

Bezopanostta για το παιδί σας

- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας προσεκτικοί τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό ..
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να τρέξει.
- Μην αφήνετε τα παιδιά σε επαφή με απορρυπαντικά και ξέπλυμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα όταν είναι ανοικτό το δυνατόν στο εσωτερικό του μπορεί να έχουν υπολείμματα από απορρυπαντικά.
- Βεβαιωθείτε ότι το παλιό μηχάνημα σας δεν αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά. Γνωστός περιπτώσεις κλειδαριά

παιδιά μεγαλύτερα μηχανήματα. Για να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση, να σπάσει klchalkata την πόρτα του παλιού μηχανήματος και κομμένα ηλεκτρικά καλώδια ..

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

- Βλάβη στη μηχανή πρέπει να αφαιρεθεί και να επισκευαστεί από ειδικευμένο προσωπικό. Όλες οι επισκευές εκτελούνται από άλλους μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις, οδήγησε στην ακύρωση της εγγύησης.
- Πριν από την εκτέλεση τυχόν επισκευών βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Απενεργοποιήστε την ασφάλεια ή αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει βρύση.

συστάσεις

- Την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, την απομάκρυνση των αδρών υπολείμματα από τα πιάτα πριν την τοποθέτησή τους στο μηχάνημα. Ξεκινήστε τη μηχανή αφού έχει φορτιστεί πλήρως.
- Χρησιμοποιήστε μια πρόπλυση μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Κοίλα σκάφη, ΑΤΟ, κύπελλα και kastroyni, βάλτε στον κινητήρα, έτσι ώστε να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- Δεν συνιστάται να πλένετε τα πιάτα σας στο πλυντήριο πιάτων ή η συνιστώμενη vkolichestva υπερβαίνουν καθορισμένο.

Ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων Είδη

- τασάκια, κατόχους για κεριά, αντικείμενα με λάκα, χρώμα, χημικές ουσίες, ουσίες από κράματα σιδήρου?
- Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με ξύλινη λαβές ή χερούλια των οστών, ελεφαντόδοντο ή ένθετο με μαργαριτάρι? κολλημένα άρθρα, ή εκείνων που έχουν μολυνθεί με λειαντικά ihimicheski ουσίες που περιέχουν οξέα και βάσεις.
- Πλαστικά στοιχεία που δεν αντέχουν στη θερμότητα, χαλκό ή γαλβανισμένο δοχεία.
- Αλουμινίου ή ασημικά (μπορεί να αποχρωματίσει ή να γίνει αδιαφανές).
- Μερικές λεπτές είδη από γυαλί, portsean με τυπωμένες διακοσμήσεις που μπορεί να εξασθενήσει κατά την πρώτη πλύση? μερικοί κρύσταλλοι από την απώλεια της διαφάνειας του με το χρόνο κολλημένα σκεύη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, ποτήρια από μολυβδόυχο κρύσταλλο, σανίδες κοπής και αντικείμενα που παράγονται από sistetichni ίνες.
- Τα απορροφητικά αντικείμενα όπως σφουγγάρια ή χαλάκια κουζίνα δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

προειδοποίηση: Στο μέλλον, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία που αγοράζετε μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

Εγκατάσταση μηχανημάτων

Μηχάνημα τοποθέτησης

Κατά τον προσδιορισμό πού να εντοπίσετε το μηχάνημα, επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει για την εισαγωγή και την αφαίρεση των πλοίων.

Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε χώρο για το οποίο γίνεται η υπόθεση ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 ° C. Πριν από την τοποθέτηση του μηχανήματος στο χώρο του ξενοδοχείου και να κατεβάσετε το πακέτο ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό. Τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά στη βρύση ή σωλήνα για να εκπληρώσει το νερό. Θα πρέπει να σχεδιάσει την ανάπτυξη της τήρησης της μηχανής κατά νου ότι κάποτε, οι σύνδεσμοι δεν θα αλλάξει. Μην κρατάτε την πόρτα του μηχανήματος ή τον πίνακα για να το μετακινήσετε.

Αφήστε αρκετό χώρο πάνω από όλες τις πλευρές της μηχανής, ώστε να μπορείτε άνετα να ωθήσει και τράβηξε τον καθαρισμό της.

Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των σωλήνων της μηχανής για την παροχή νερού και αποχέτευσης δεν είναι διπλωμένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν έχει τοποθετηθεί στο ηλεκτρικό καλώδιο.


Ρυθμίστε τα πόδια της μηχανής έτσι ώστε να ισοπεδώνεται και balansirana- σωστή θέση εξασφαλίζοντας ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας.

Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά ελέγξτε το μηχάνημα βρίσκεται με ασφάλεια στο χώρο του ξενοδοχείου, το οποίο είναι

εισαχθεί. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε με τα πόδια και να βεβαιωθείτε ότι είναι σε σταθερή θέση.

σύνδεση νερού


Ελέγξτε αν η εσωτερική υδραυλικά σας είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων. Επιπλέον, προτείνουμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο του υδραυλικά στο σπίτι σας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μηχανή ρονγενί από ακαθαρσίες (άμμο, άργιλο, σκουριά, κ.λπ.) Αυτό θα μπορούσε κατά λάθος να μεταφερθεί στα υδραυλικά και για την αποφυγή παραπόνων από κιτρίνισμα και σχηματισμό αποθέσεων στα πιάτα μετά το πλύσιμο.

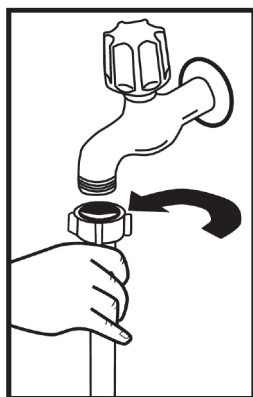


Μανίκια για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

Μην χρησιμοποιείτε το λάστιχο από το παλιό πλυντήριο πιάτων σας, αν υπάρχουν. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο, μεγαλύτερο, νέο λάστιχο HOT για να τρέξει το νερό για λίγο πριν από τη σύνδεση. Συνδέστε υποδοχή του σωλήνα νερού απευθείας στο vodoprodopniya γερανό. Η πίεση της βαλβίδας παροχής νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 Μpa και ένα μέγιστο 1 Μpa. Εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 Μpa, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την βαλβίδα για την ανακούφιση της πίεσης.

Μετά τη σύνδεση του γερανού πρέπει να ανοίξει και να ελέγχονται για διαρροές. Για την ασφάλεια της μηχανής μετά από κάθε πλύσιμο βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη βρύση.

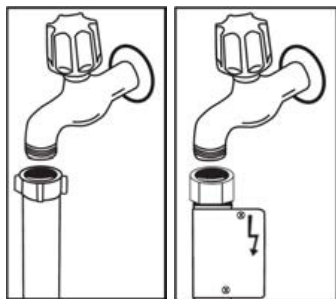

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται άκρη «Aquastop». Σε talun περίπτωση που υπάρχει μια επικίνδυνη άκρη κοπής naprezhenie.Ne «Aquastop». Μη λυγίζετε ή συστροφή.


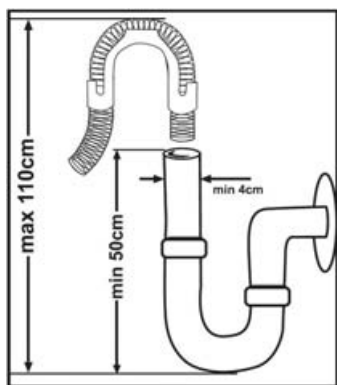


Αποστράγγισης λάστιχο νερού

Ο ελαστικός σωλήνας για την αποστράγγιση του νερού μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την οπή του υπόνομο ή στο νεροχύτη σιφόνι.

Χρησιμοποιώντας ένα ειδικά λυγισμένο σωλήνα (εάν υπάρχει), το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στο νεροχύτη μέσω του λυγισμένο σωλήνα, συνδέεται στον πυθμένα του νεροχύτη. Η σύνδεση αυτή πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 50 cm και 110 cm από την επιφάνεια του δαπέδου.

προειδοποίηση: Κατά τη χρήση ο σωλήνας εξάτμισης μεγαλύτερο από 4 m, είναι δυνατό τα σκάφη να παραμείνει βρώμικο. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη.

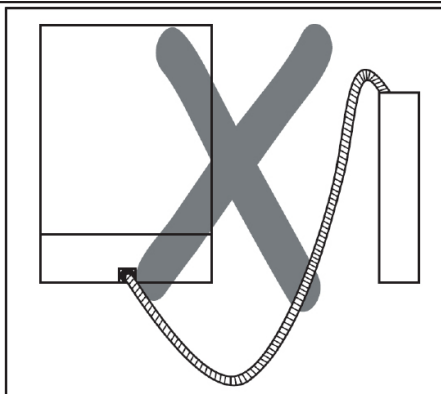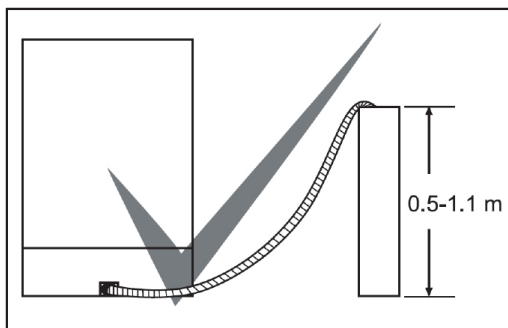

Σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας

Ένα βύσμα πλυντήριο πιάτων γείωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα με ένα κατάλληλο τάσης και ρεύματος. Αν δεν υπάρχει γείωση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αρμόδια ηλεκτρολόγο. Κατά τη μετάβαση χωρίς γείωση η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές.

Η εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να είναι 10-16 A. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει με τάση 220-240

V. Εάν η τάση τροφοδοσίας είναι 110 V, συνδέστε μετασχηματιστή 110/220 V και 3000 W μεταξύ τους. Το μηχάνημα δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Να χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο μηχάνημα απομονωθεί βύσμα.

Εργασία στο χαμηλότερες τάσεις μειώνει την ποιότητα της πλύσης.

Το ηλεκτρικό καλώδιο του μηχανήματος θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.


Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα κάθε θεωρείται ολοκληρώσετε το χρησιμοποιείτε. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ δεν βγάζετε με βρεγμένα χέρια.

Μετά την αποσύνδεση τραβάτε πάντα το βύσμα. Ποτέ μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο.

Ενσωμάτωση μηχανήμα

Εάν επιλέξετε να ενσωματώσετε μηχανή κάτω από τον πάγκο, ελέγξτε εκ των προτέρων αν υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από τον πάγκο και αν η εφαρμογή των απαραίτητων συνδέσεων επιτρέπει. **1**


Αν αποφασίσετε ότι ο χώρος κάτω από το κρεβάτι είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, αφαιρέστε το καπάκι, όπως φαίνεται στην εικόνα. **2**

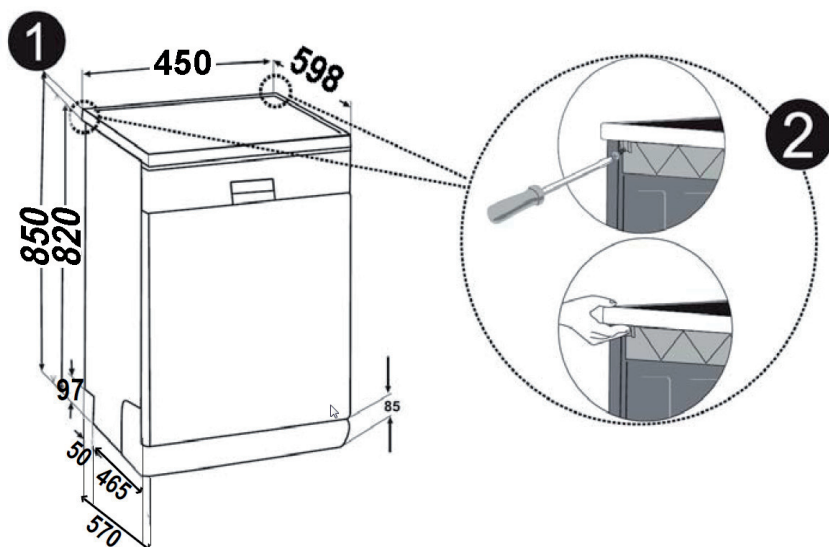


προειδοποίηση: Το μέρος του περιπτέρου, στην οποία βάζουμε ένα μηχανήμα με άνω κάλυμμα αφαιρεθεί, πρέπει να σταθεροποιηθεί με τρόπο που δεν επιτρέπει την ανισορροπία.

Για να αφαιρέσετε την επιφάνεια εργασίας, ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν και βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος? κατόπιν πατήστε το μπροστινό πίνακα του 1 cm από την εμπρόσθια πλευρά προς τα πίσω, και ανελκυστήρα.

Ρυθμίστε τα πόδια της μηχανής ανάλογα με την κλίση του δαπέδου. 3 Τοποθετήστε τη μηχανή πατώντας το στο μετρητή κακή *dapregavate* ή κάμψη σωλήνων. 4

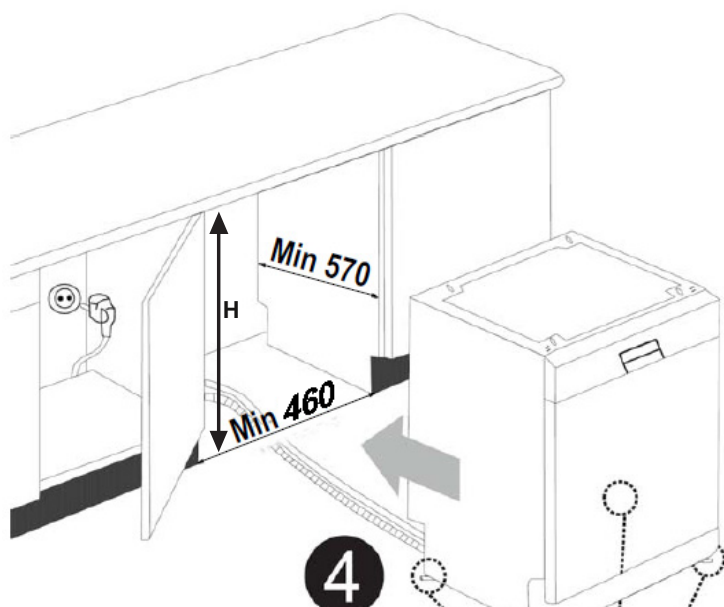

προϊόν			
	χωρίς μόνωση	με μόνωση	
	όλα τα προϊόντα	Για 2η καλάθι	Για την τρίτη καλάθι
ύψος	820 χιλιοστά	835 χιλιοστά	835 χιλιοστά

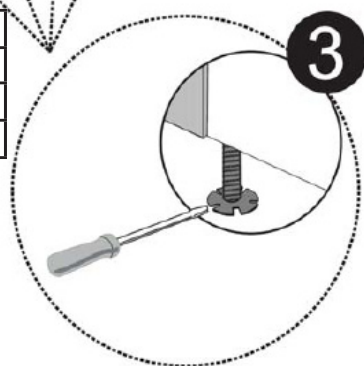

προειδοποίηση: Μετά την αφαίρεση του καπακιού της μηχανής, πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστό χώρο παρουσιάζεται στα σχήματα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά



- Ελέγξτε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης αντιστοιχούν στις τιμές που καθορίζονται στις οδηγίες για την εγκατάσταση του μηχανήματος.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του μηχανήματος ..
- Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
- Προσθήκη 1 kg. αλάτα αλάτα διαμέρισμα και αναπλήρωση με νερό βρύσης μέχρι την υπερχειλίστη.
- Συμπληρώστε το λαμπριντικό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ



Σημασία των απαασβέσωση του νερού

Καλό πλύσιμο των πιάτων, πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό, δηλαδή λιγότερο νερό ασβέστη. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εμπορευματοκιβώτια και στο εσωτερικό του μηχανήματος θα παραμείνει ασβεστόλιθο συντρίμια Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την ξήρανση και glittery την απόδοση του μηχανήματος. Όταν το νερό περνά μέσα από το σύστημα αποσκληρύνσης, τα ιόντα ένοχοι σκληρότητας απομακρύνονται από το νερό, το νερό φθάνει στην απαλότητα που απαιτείται για να ληφθεί μια καλύτερη πλύση. Ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του εισερχόμενου νερού, τα ιόντα που προκαλούν σκληρότητα του νερού συσσωρεύονται ταχέως εντός του συστήματος αποσκληρύνσης. Ως εκ τούτου το σύστημα αποσκληρύνσης πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε να λειτουργεί με την ίδια απόδοση και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα πλύσιμο. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους.

Πλήρωση με αλάτα

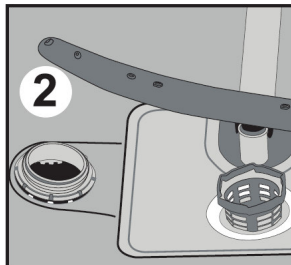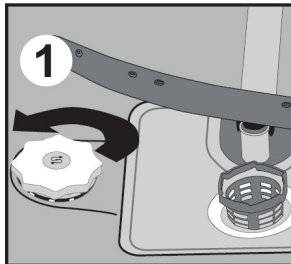

Χρησιμοποιήστε άλας που χρησιμοποιείται ειδικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Για να το θέσουμε άλας, αφαιρέστε πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα αλάτα διαμερίσματος, γυρίστε το αριστερόστροφα. **Πρώτα γεμίστε το διαμέρισμα με 1 kg αλάτος και ύδατος να υπερχειλίστη επίπεδο. Αν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το επερχόμενο χωνί** θα διευκολύνει την πλήρωση? Τοποθετήστε ξανά και κλείστε το διαμέρισμα. Όταν η ένδειξη για την απουσία αλάτων φωτός (περίπου μεταξύ 20-ου και 30-ου κύκλου, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού), προσθέτουμε το αλάτι στο μηχάνημα για να γεμίσει (περίπου 1 kg). **Γεμίστε τη θήκη για αλάτα νερό μόνο κατά την πρώτη χρησιμοποίητε.** Συνιστούμε χρησιμοποιώντας αλάτα των μικρών κόκκων ή σκόνης. Μην χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο αλάτι στο μηχάνημα. αλλιώς

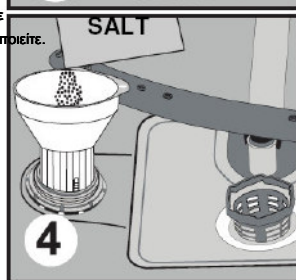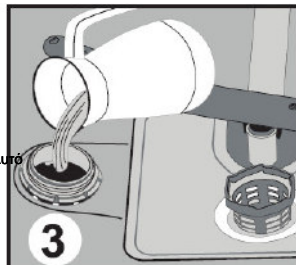


Λειτουργία αλάτα διαμέρισμα μπορεί να επιδεινωθεί με το χρόνο. Όταν ξεκινάτε το διαμέρισμα το μηχάνημά σας είναι γεμάτο με θαλασσινό νερό. Για το λόγο αυτό, βάλτε το αλάτι πριν από την έναρξη της μηχανής. Με αυτόν τον τρόπο η υπερχειλίστη άλας καθαρίζεται αμέσως δια πλύσεως. Εάν δεν σκοπεύετε να πλένουν τα πιάτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του τα αλάτα περιλαμβάνουν μια σύντομη πρόγραμμα με άδειο πλυντήριο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη (για να αποφεύγεται η διάβρωση) της μηχανής λόγω της υπερχειλίστη των αλάτων διαμερίσματος αλάτος φόρτωσης.

δοκιμαστική ταινία

Η αποτελεσματικότητα των πλυντήριου ρούχων σας εξαρτάται από την απαλότητα του νερού της βρύσης. Για το λόγο αυτό, το μηχανήμά σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που μειώνει την σκληρότητα του νερού. Η αποτελεσματικότητα της πλύσης θα αυξηθεί εάν το σύστημα έχει ρυθμιστεί σωστά. Για να δείτε το επίπεδο της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο για την προστασία των υδάτων ή ρυθμίστε την σκληρότητα του νερού χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική ταινία (εάν είναι διαθέσιμο).

Ανοίξτε δοκιμαστική ταινία.	Εκτελέστε το νερό της βρύσης για περίπου 1 λεπτό. Κρατήστε τη δοκιμαστική ταινία μέσα στο νερό περίπου 1 sec.	Κρατήστε τη δοκιμαστική ταινία μέσα στο νερό περίπου 1 sec.	Ανακινήστε δοκιμαστική ταινία μετά την απομάκρυνση του από το νερό.	Περιμένετε 1 λεπτό.	Οι ρυθμίσεις για τη μηχανή σκληρότητα του νερού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής ταινίας.
-----------------------------	---	---	---	---------------------	--

					<table border="0"><tr><td>Επίπεδο 1</td><td></td><td>Χωρίς ασβέστη πολύ χαμηλή ασβέστη</td></tr><tr><td>Επίπεδο 2</td><td></td><td>Χαμηλή Υψηλή περιεκτικότητα σε</td></tr><tr><td>Επίπεδο 3</td><td></td><td>ασβέστη ασβέστη περιεχόμενο</td></tr><tr><td>Επίπεδο 4</td><td></td><td>ασβέστου υψηλής ασβέστη</td></tr><tr><td>Επίπεδο 5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Επίπεδο 6</td><td></td><td></td></tr></table>	Επίπεδο 1		Χωρίς ασβέστη πολύ χαμηλή ασβέστη	Επίπεδο 2		Χαμηλή Υψηλή περιεκτικότητα σε	Επίπεδο 3		ασβέστη ασβέστη περιεχόμενο	Επίπεδο 4		ασβέστου υψηλής ασβέστη	Επίπεδο 5			Επίπεδο 6		
Επίπεδο 1		Χωρίς ασβέστη πολύ χαμηλή ασβέστη																					
Επίπεδο 2		Χαμηλή Υψηλή περιεκτικότητα σε																					
Επίπεδο 3		ασβέστη ασβέστη περιεχόμενο																					
Επίπεδο 4		ασβέστου υψηλής ασβέστη																					
Επίπεδο 5																							
Επίπεδο 6																							

Κανονισμός της κατανάλωσης αλατιού

Πίνακας για τον καθορισμό του επιπέδου της σκληρότητας του νερού


βαθμός σκληρότητα νερό	γερμανικά πρότυπα Η σκληρότητα του νερού dH	Γαλλικά πρότυπα για τη σκληρότητα dH	British Standards σκληρότητα dH	Ενδείξεις της σκληρότητας του νερού
1	0-5	0-9	0-6	Η λυχνία ξεπλύνετε.
2	6-11	10-20	7-14	Το τέλος του λαμπτήρα του προγράμματος για.
3	12-17	21-30	15-21	START / παύση συμπεριλαμβάνεται.
4	18-22	31-40	22-28	Η λυχνία ξεπλύνετε. Το τέλος του λαμπτήρα του προγράμματος για.
5	23-34	41-60	29-42	Η λυχνία ξεπλύνετε. START / παύση συμπεριλαμβάνεται.
6.	35-50	61-90	43 - 63	Το τέλος του λαμπτήρα του προγράμματος για. START / παύση συμπεριλαμβάνεται.

Αν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται είναι πάνω από 90 dF (γαλλική σκληρότητα) ή αν χρησιμοποιείτε καλά το νερό, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο ή συσκευή για τον καθαρισμό του νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη σκληρότητα του νερού είναι 3.

Κανονισμός της κατανάλωσης αλατιού

Σύμφωνα με την καθορισμένη ζώνη βαθμό για τη δοκιμή, ξεκινήστε ρύθμιση της σκληρότητας του νερού στον υπολογιστή σας, όπως φαίνεται παρακάτω.

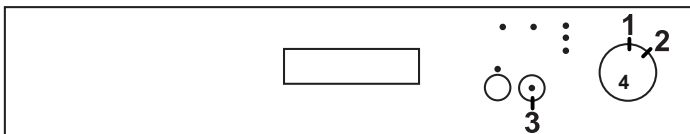


- Ρυθμίστε το "συμπερ. / Off." (4) στο "off" (1).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "Start / Pause" (3).
- Ρυθμίστε το κουμπί «incl. / Off.» (4) σε θέση με αριθμό 2 στρέφοντας δεξιόστροφα πλευρά (δεξιά) ένα βήμα.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στο κουμπί «Έναρξη / Παύση» (3) έως ότου όλα τα φώτα αναβοσβήνουν, και στη συνέχεια να εμφανιστεί «δείκτης του βαθμού της σκληρότητας του νερού» στο παρελθόν ορίζεται στο μηχανήμα σας (δείτε τον πίνακα για τον καθορισμό του ύψους σκληρότητα του νερού).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον πίνακα ρύθμιση για το βαθμό σκληρότητας πατώντας το «Start / Pause» (3).
- Μετά την επιλογή του βαθμού της σκληρότητας του νερού, αποσυνδέστε το μηχανήμα από την ενεργοποίηση της «incl. / Off.» (4) να «off» (1). Πρόσφατα επιλεγμένες ρυθμίσεις για τη σκληρότητα του νερού θα πρέπει να διατηρούνται στη μνήμη του μηχανήματος.

προειδοποίηση: Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, η αποτελεσματικότητα της πλύσης, που για τη σκληρότητα του νερού ανάλογα με την σκληρότητα του νερού στην περιοχή όπου έχουν μετακινηθεί.

χρήση προετοιμασία


χρήση απορρυπαντικό ειδικά σχεδιαστεί για οικιακά πλυντήρια πιάτων. μπορείτε να βρίσκει προετοιμασία σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων σε σκόνη, πηκτή και δισκία καταστήματα. Η προετοιμασία θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από την εκτέλεση μηχανήματος. διατήρηση απορρυπαντικά σε δροσερό και ξηρό μέρος τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. δεν γέμισμα διαμέρισμα όπου το φορτισμένο απορρυπαντικό με μία ποσότητα που υπερβαίνει είναι απαραίτητο? αλλιώς μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στο σας κύπελλα και ατελής ανασύσταση του παρασκευάσματος. Εάν χρειάζονται περισσότερο πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία για χρήση επαφών κατευθείαν παραγωγός

πλήρωση διαμέρισμα απορρυπαντικού

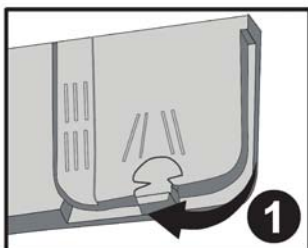

Πίστετε την κλειδαριά να ανοίξει το διανομέα, όπως φαίνεται στο Σχ. Μέσα παρασκευάσμα διαμέρισμα είναι βαθμονομημένο. Είναι φυντάν να μετρηθεί η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στο αποφοίτησε γραμμή. Διαμέρισμα διαρκεί συνολικά 40 τ.μ. 3 προετοιμασία

Ανοίξτε την προετοιμασία για πλύση και χύνεται στο μεγαλύτερο διαμέρισμα 25 β.τ.μ. 3

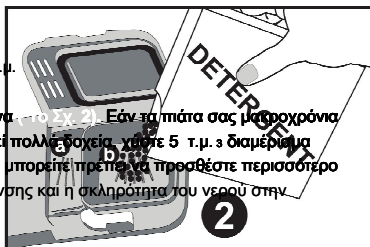

αν τα πιάτα που είναι πολύ βρώμικο ή 15 τ.μ. 3 αν όχι πολλά μολυσμένα (Σχ. 2). Εάν τα πιάτα σας μακροχρόνια βρώμικο, αν υπάρχουν νεκρός [redacted] τα τροφίμων και αν φορτωθεί πολλά δοχεία, χύστε 5 τ.μ. 3 διαμέρισμα απορρυπαντικού πρόπλυση και το σύστημα εκκίνησης μηχανήματος. μπορείτε πρέπει να προσθέσετε περισσότερο απορρυπαντικό στο μηχάνημα ανάλογα με το βαθμό σκάφη της ρύπανσης και η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

σε συνδυασμό παρασκευάσματα

κατασκευαστές παρασκευάσματα ένωση που παράγουν Πλυντήρια πιάτων τέτοιων γνωστών «2 σε 1''' 3 σε 1' ή «5 σε 1' κ.λπ.

μερικοί παρασκευάσματα σε δισκία που περιέχουν απορρυπαντικό + Γυαλιστικό + άλατα + άλλα

ως ολόκληρο σε συνδυασμό κάνουν προετοιμασίες ικανοποιητικά αποτελέσματα, υπό ορισμένες συνθήκες χρησιμοποιείτε. Τέτοια παρασκευάσματα περιέχουν αντιδραστήρια για την έκπλυση και / ή άλατα ποσότητες στην περίπτωση σας μπορεί να μην είναι επαρκείς ή περισσότερα.

πράγματα ο οποίος που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιούν τέτοια σκευάσματα

- πάντοτε έλεγχος προδιαγραφές του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί αν είναι

συνδυασμένων ή όχι.

- ελέγξτε αν σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τη σκληρότητα του νερού δικτύου, η οποία μηχανική επεξεργασία
- Ακολουθήστε οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων αυτών
- όταν τέτοιος Παρασκευάσματα υπό τη μορφή δισκίων ποτέ δεν τα βάλουν μέσα στα δοχεία ή συσκευές διαμέρισμα του πλυντηρίου πιάτων. πάντοτε δισκία παρασκευάσματα διαμερίσματος διανομέα για παρασκευάσματα
- μια τέτοια Παρασκευάσματα που δεν δίνει το καλό και οδηγεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης . ow Χρησιμοποιώντας μια τέτοια προετοιμασία θα πρέπει μάλλον να διαβουλευτεί με τον Παραγωγό και ελέγξε δεδομένη και είναι κατάλληλη για την περίπτωση σας.
- όταν σας τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις της μηχανής είναι κατάλληλα για τη χρήση τέτοιων προϊόντα που συμβάλλει στην εξοικονόμηση των αλάτων ή / και βοηθητικούς παράγοντες για την έκπλυση.
- επαφή Οι παραγωγοί παρασκευασμάτων σε περίπτωση που η πλύση δεν είναι αρκετά καλή (σε Μπορείτε πλοία παραμένει ασβεστόλιθο και παραμένουν υγρά) μετά την μεταχειρισμένα παρασκευάσματα 2 σε 1 ή 3 σε 1. Η ασφάλεια περιμέτρου για το πλυντήριο πιάτων δεν καλύπτει Επιστρέφει από τη χρήση αυτών των παρασκευασμάτων

συνιστάται οδηγίες: Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση των συνδυασμένων παρασκευάσματα προσθέτουμε το αλάτι και απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο και ρυθμιστεί σε το χαμηλότερο επίπεδο (1) Σκληρότητα και ζέπλυμα.




Η διαλυτότητα του παρασκευάσματα δισκία που κατασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες μπορούν να είναι αλλαγές ανάλογα με την θερμοκρασία και ο χρόνος. Για το λόγο αυτό δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων σκευασμάτων σε σύντομο προγράμματα. Τα παρασκευάσματα της σκόνης είναι πιο κατάλληλο για τέτοια προγράμματα.

προειδοποίηση: Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν είχατε πριν, ως αποτέλεσμα της η χρήση τέτοιων παρασκευασμάτων επικοινωνήσουν αμέσως τον κατασκευαστή άμεσα.


όταν αποχωρήσετε χρήση συνδυασμένα παρασκευάσματα

- γέμισμα διαχωρισμό των παρασκευασμάτων αλάτι και ξεβγάλματος.
- προσαρμόσει επίπεδο για την σκληρότητα των περισσότερων (6) και η μηχανή εκτέλεσης άδαιο
- Ρυθμίστε ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
- κάνω απαιτείται ρύθμιση λαμπρυντικό

πλήρωση προετοιμασία για ξεπλύνετε και προσαρμογή

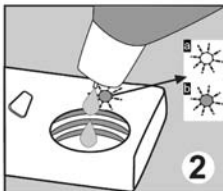

Η έκπλυση παρασκευάσμα χρησιμοποιείται για την πρόληψη της σχηματισμός λευκού σταγονίδια νερού, σημεία ασβεστόλιθο ριγέ στρώμα σημεία στα πιάτα σας, καθώς και για τη βελτίωση της διαδικασίας ξήρανσης. Σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο για να είναι δοχεία πιο λαμπερό μετά το πλύσιμο, βοηθά επίσης τα πιάτα προς ξήρανση καλύτερα. Ως εκ τούτου, η ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για να έχουν μια επαρκή ποσότητα λαμπρυντικού στο δοχείο, χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό υλικό παράγεται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. αν ενδεικτική λογία για την λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου ανάβει, γεμίστε τη θήκη με λαμπρυντικό. για να γεμίστε με λαμπρυντικό, αφαιρέστε το καπάκι του

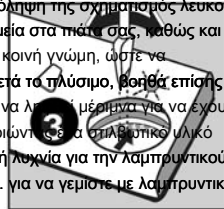

δοχείο καθώς αυτό περιστρέφόμενη (Σχ. 1). Ρίχνουμε το λαμπρυντικό στο διαμέρισμα ξέπλυμα προετοιμασίας, ενώ ενδεικτικά λυχνία Το λαμπρυντικό γίνονται σκούρα? (Σχ. 2)

θέση κάλυμμα Αντίθετα, μετατρέποντας μέχρι να ταιριάζει με τα βέλη. Με τον έλεγχο ένδειξη στάθμης Ξεπλύνετε ενισχύσεις μπορούν να καταλάβουν αν είναι απαραίτητο προσθήκη ενός. Σκούρο δείκτης υποδεικνύει ότι υπάρχει αρκετό λαμπρυντικό στο διαμέρισμα, και εάν δείκτης είναι φωτεινά, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να τις ολοκληρώσει. Επίπεδο Ρυθμιστής της λαμπρυντικού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 6. εργοστάσιο η ρύθμιση είναι 3. Θα πρέπει να αυξήσει το ρυθμιστή επιπέδου, αν σκάφη σας σχηματίζουν υγρά σημεία μετά το πλύσιμο και συνεπώς να μειώσουν το αν μπλε κηλίδες παραμένουν μετά σκούπισμα με το χέρι (Εικ. 3).

προειδοποίηση: χρησιμοποιούν αυτά ξέπλυμα ύλες που προορίζονται για πλυντήριο πιάτων. Εάν υπάρχει υπολείμματα ξεπλύνετε υλικό ως αποτέλεσμα της υπερχειλίσας, μπορεί είναι αιτία υπερβολικών ποσοτήτων αφρού, που μειώνουν την ποιότητα της πλύσης, ως εκ τούτου σκουπίζω περίσσεια με ένα πανί.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ με δοχεία

αν δεόντως έχουν τα πιάτα σας στο μηχανήμα που θα το χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο σεβασμός η κατανάλωση ενέργειας και η ποιότητα των πλύση και ξήρανση. Για να κανονίσετε σκάφη η μηχανή έχει δύο ξεχωριστά καλάθια. Στο κάτω ράφι μπορεί να είναι γύρω από το φορτίο και Βαθιά αντικείμενα όπως Castrol με μακριές λαβές, καπάκια, πιάτα, μπολ της σαλάτας μαχαιροπίρουνα. κορυφή το καλάθι είναι σχεδιαστεί για σετ τσαγιού, κύπελλα για δέκα, σαλαπιέρες, φλιτζάνια καφέ νερού, όταν τοποθετώντας υψηλή λεπτό γυαλιά ή εκείνες τις καρέκλες που κλίνει στην άκρη της καλάθι ράφι ή σύρμα για να κρατήσει τα κύπελλα, αλλά όχι σε άλλα σκάφη. Μην ακουμπάς λόγω κύπελλα ο ένας τον άλλο, καθώς η κατάσταση είναι εύθραυστη και μπορεί να σπάσει. πλέον πρακτικό να τοποθετώντας το μεγαλύτερο τμήμα στο μεσαίο τμήμα των καλαθιών. Μπορείτε να τοποθετήσετε κουτάλια μεταξύ εργαστήρια για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Καλό θα είναι χρησιμοποιούν συσκευές δικτύου για καλύτερα αποτελέσματα. Για να αποφύγετε δυνητικός τραυματισμούς τοποθετείτε πάντα τα δοχεία με μακριές λαβές ή αιχμηρές άκρες ως πιρούνια εξυπηρετούν, μαχαίρια ψωμί και άλλα. με αιχμηρές άκρες προς τα κάτω ή οριζόντια καλάθι

προειδοποίηση: Τοποθετήστε τα πιάτα στο πλυντήριο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει η περιστροφή των βραχιόνων του άνω και κάτω ακροφύσιο

ανώτερος καλάθι

ράφι πλάκες

του κορυφή καλάθι δίσκους για πλάκες

μπορείτε να χρησιμοποιούν αυτές τις πολιτικές σε μια ανοικτή και κλειστό

θέση. Όταν στην ανοικτή θέση μπορείτε να θέση φλιτζάνια του

τσαγιού και καφέ? όταν κλειστό θέση

μπορείτε να τοποθετώντας ψηλά ποτήρια στο καλάθι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιούν αυτά Οι κάτοχοι τοποθετώντας μακρά πιρούνια, μαχαίρια και κουτάλια παράλληλες.



Περιγραφή προγράμματος


κ.λπ. ογραμα

[illegible]

Πραξιοποίηση: Σύντομη προγράμματα δεν περιλαμβάνουν την ξήρανση.

Οι παραπάνω τιμές βασίζονται σε δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Αυτές οι τιμές μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες της χρήσης και του περιβάλλοντος (τάση δικτύου, πίεση του νερού, η θερμοκρασία του νερού στην είσοδο, και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος).

μηχανές επιλογή του προγράμματος και τη χρήση

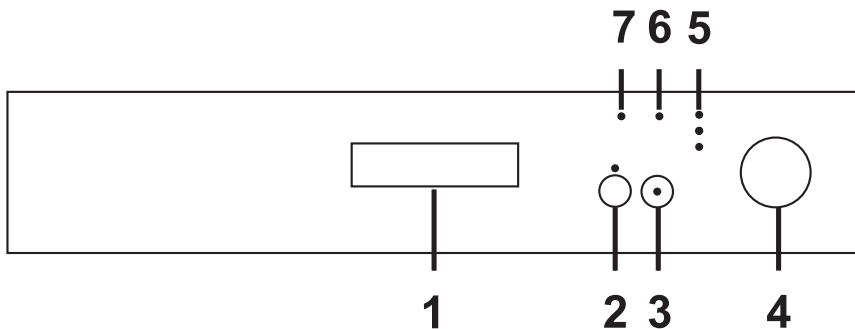

Λαβή 1. Πόρτα

Για να ανοίξετε / κλείσετε την πόρτα στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λαβή της πόρτας.

2. Κουμπί να καθυστερήσει την έναρξη του προγράμματος και κατά το ήμισυ το κουμπί φορτίου

Χάρη στη λειτουργία της μηχανής σας, χρησιμοποιώντας το κουμπί καθυστερήσει την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος 3-6-9 ώρες. Πατώντας την καθυστέρηση του προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία για τρεις ώρες αναβοσβήνει. Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για να καθυστερήσει το πρόγραμμα, με κάθε πάτημα δείχνει φως βούληση αντίστοιχα 6:00 και 9:00. Θα αποσυνδέστε καθυστερήσει το πρόγραμμα, αν πατήσετε το πλήκτρο και έχοντας αναμμένο ενδεικτικό 9:00.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση του προγράμματος μετά την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε το «Start / Pause». Από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο

χρόνος καθυστέρησης του προγράμματος μετά τη λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη, μπορείτε να ορίσετε ένα νέο χρόνο πιέζοντας τον αριθμό 2, πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη / Παύση». Και πάλι, πατήστε το κουμπί «Start / Pause» για να το ενεργοποιήσετε. Μετά ο χρόνος καθυστέρησης του προγράμματος είναι απενεργοποιημένος, η λυχνία για την καθυστέρηση σβήνει και το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει θα αρχίσει να τρέχει.

Εάν πατήσετε για να καθυστερήσει το πρόγραμμα μέχρι την ένδειξη 9:00 ανάψει τη λάμπα για την καθυστέρηση του προγράμματος θα πάει μακριά. Αν πατήσετε το «start / pause» μέχρι τα φώτα για να επιβραδύνει το πρόγραμμα δεν λάμπει, το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει θα αρχίσει να τρέχει. Αν ο χρήστης είναι η μετάβαση επιλογή προγράμματος κουμπί «off» και επέτρεψε χρόνος καθυστέρησης του προγράμματος και το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση του προγράμματος θα σταματήσουν. Μισό λειτουργία φορτίου θα ενεργοποιηθεί και LED φώτα στο μισό φορτίο θα ανάψει εάν το πλήκτρο αριθμός 2 πατήσετε και κρατήστε πατημένο το

για 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε τον αριθμό 2 για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το φορτίο μισό λειτουργία.

φώτα ΕΔ

μισό φορτίο θα βγει έξω. Χάρη σε λειτουργία

για

μισό φορτίο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος που έχετε επιλέξει να μειώσει την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. (Βλέπε πρόγραμμα που περιγράφεται στις σελ. 29)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε μια άλλη λειτουργία (Π.χ.

καθυστέρηση ή μισό φορτίο) χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, είστε μακριά ρεύματος στο μηχάνημα και να το αποκατασταθεί και πάλι, η λειτουργία που επιλέξατε δεν θα είναι ενεργός στον επόμενο κύκλο πλύσης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με το νέο πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε και πάλι την επιθυμητή λειτουργία.

3. κουμπί έναρξης / παύσης

Όταν πατήσετε «Start / Pause» πρόγραμμα που έχετε επιλέξει ένα κουμπί για την επιλογή των προγραμμάτων θα αρχίσουν να εκτελέσει λάμπα θα ανάψει το πλύσιμο. Μόλις το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, η λυχνία του «Start / Pause» θα σβήσει.

Αν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα, μπορείτε να πατήσετε «Start / Pause». Στη συνέχεια, το φως του «Start / Pause» κουμπί αναβοσβήνει. Μπορείτε να επιτρέψετε στο πρόγραμμα να συνεχιστεί πατώντας ξανά το «Start / Pause».

4. Κουμπί συμπερ. / Off. επιλογή του προγράμματος

αυτός διακόπτεται ισχύς του μηχανήματος όταν έχει ρυθμιστεί σε «Off».. Σε μια άλλη θέση η μηχανή είναι υπό πίεση και η επιλογή του προγράμματος μπορεί να εκτελεστεί.

5. Φώτα παρακολούθησης προγραμμάτων

Μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση του προγράμματος από το άναμμα του προγράμματος στον πίνακα ελέγχου.

• πλύσιμο

• Ξήρανση

• Τέλος


6 ένδειξη της έλλειψης αλατος

Ελέγξτε οθόνη ένδειξη που προειδοποιεί για έλλειψη αλάτων, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αρκετό μαλάκωμα αλάτι στο μηχάνημα. Όταν η ένδειξη για την απουσία αλάτων lit, ξαναγέμισμα τα άλατα.

7. Η προειδοποίηση ένδειξη της έλλειψης λαμπρυντικού


Ελέγξτε οθόνη ένδειξη που προειδοποιεί για έλλειψη γυαλιστικού, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει αρκετό γυαλιστικό στο πλυντήριο. Όταν η ένδειξη για την απουσία του λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε το γυαλιστικό.

Εργασία με τη μηχανή

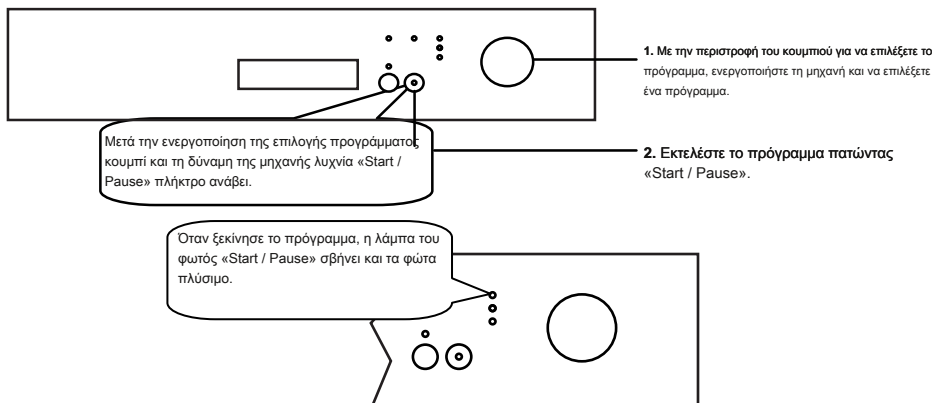


προγράμματα παρακολούθησης

Μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση του προγράμματος από το άναμμα του προγράμματος στον πίνακα ελέγχου.

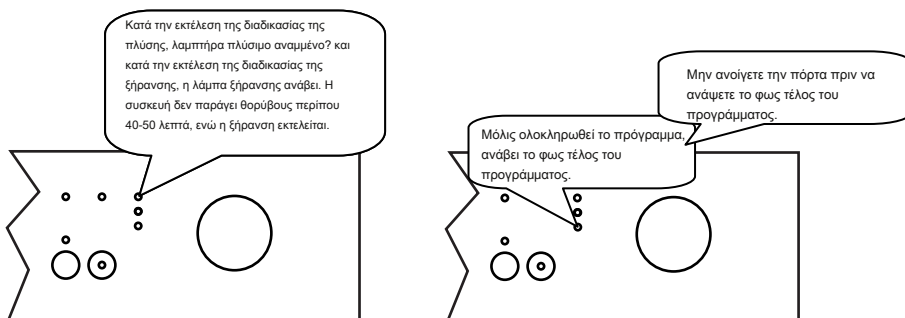


Αλλαγή προγράμματος

Αν θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα, ενώ το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί:

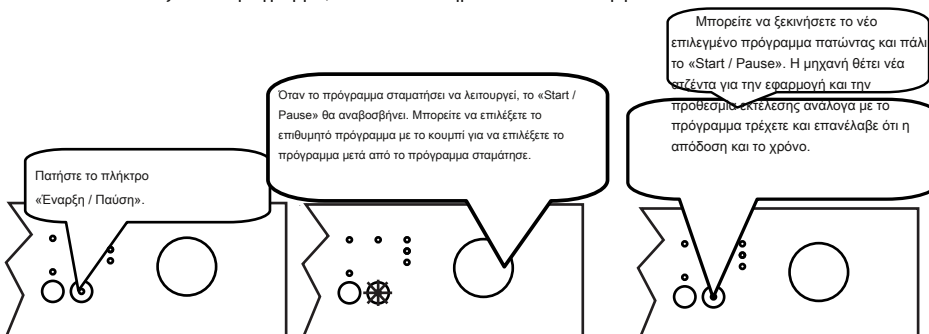


Διακοπή προγράμματος

Αν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα, ενώ το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί:

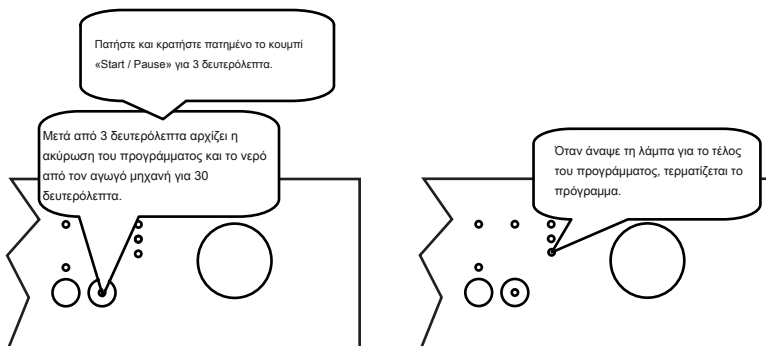

Αποσυνδέστε το μηχάνημα

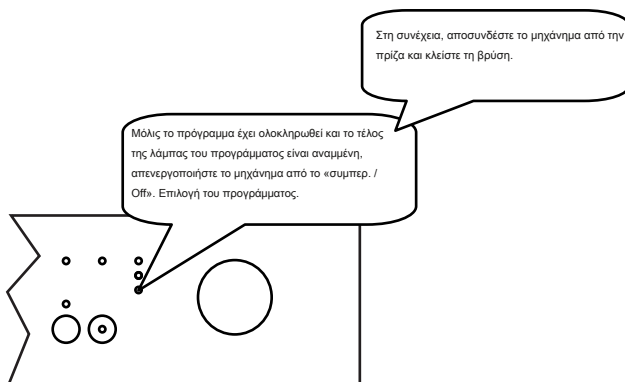

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτελέσετε πιο γρήγορα στέγνωμα, μπορείτε λίγο να ανοίξει την πόρτα του μηχανήματος λίγα λεπτά μετά το πρόγραμμα έχει τελειώσει και το τέλος της λάμπας έχει ψηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πόρτα μηχανήματος ανοίγει και στη συνέχεια κλείνει ή εάν η ισχύς του μηχανήματος διακόπτεται και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε πλυντήριο πιάτων αναλαμβάνει εκ νέου εργασία της θέσης στην οποία έχει επιτευχθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ισχύς διακοπεί ή πόρτα ανοίγει κατά τη διάρκεια της διεργασίας ξήρανσης, τερματίζεται το πρόγραμμα. Και το μηχανήμα σας είναι έτοιμη για να επιλέξετε το νέο πρόγραμμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

καθάρισμα μηχανήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα παρατείνει τη ζωή.

σε διαμέρισμα Πλύσιμο μπορεί να είναι συσσωρευούν λίπος και ασβεστόλιθο. Σε αυτή την περίπτωση:

- γέμισμα θήκη απορρυπαντικού χωρίς να το πλύσιμο των πιάτων, επιλέξετε το πρόγραμμα ο οποίος τρέχει υψηλής θερμοκρασία και εκτελέστε το μηχανήμα. Αν αυτό δεν είναι αρκετό για να καθαρό, χρήση Ειδική απορρυπαντικών που πωλούνται στο εμπόριο. (Αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να είναι ειδικά για τον καθαρισμό μηχανές είναι παράγεται από κατασκευαστές απορρυπαντικών).

καθάρισμα σφραγίδες στην πόρτα της πλυντήριο πιάτων


- για να καθαρός τελικά συσσωρευμένες εναποθέσεις επί των σφραγίδων πόρτα σκουπίσει τακτικά σφραγίδες με ένα υγρό πανί.

καθάρισμα μηχανή

καθαρός φίλτρα και όπλα misters τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να αποσυνδέσετε μηχανής και να σταματήσει το νερό της βρύσης πριν τον καθαρισμό Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε αξιώσεις υλικά. Σκουπίστε με πρόστιμο καθαρισμού και ένα υγρό πανί

φίλτρα

Βεβαιωθείτε ότι κάθε υπολείμματα τροφίμων παρέμεινε το τραχύ και πρόστιμο φίλτρο. Αν ναι, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό

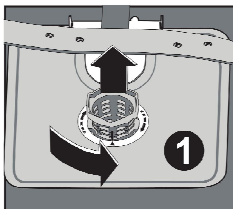

α. μικρο φίλτρο



β. Χοντρό φίλτρο. Μέταλλο / πλαστικό φίλτρο

Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε το περιστροφική σύστημα φίλτρων προς τα δεξιά και έλξη 1.




Τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό / πλαστικού φίλτρου 3. Στη συνέχεια, τραβήξτε το χοντρό φίλτρο των μικρο-φίλτρου 2. Ξεπλύνετε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε ξανά το μέταλλο

/ πλαστικό φίλτρο. Τοποθετήστε το χοντρό φίλτρο στο μικρο φίλτρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι χαρακτηριστικές ευθυγραμμισμένα. Συνδέστε μικρο φίλτρο μέσα στο μεταλλικό πλαστικό φίλτρο και περιστρέφονται κατά την κατεύθυνση του βέλους - είναι κλειδωμένη όταν το βέλος στο μικρο

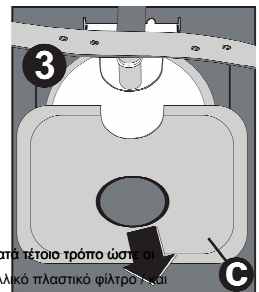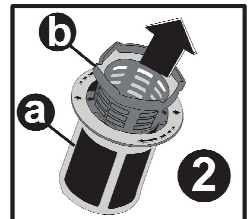

βέλος φίλτρο σταθεί απέναντι.

- ποτέ χρήση μηχανή χωρίς φίλτρο
- ακατάλληλη τοποθετώντας τα φίλτρα μειώνει την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος
- καθαρός Τα φίλτρα έχουν μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος

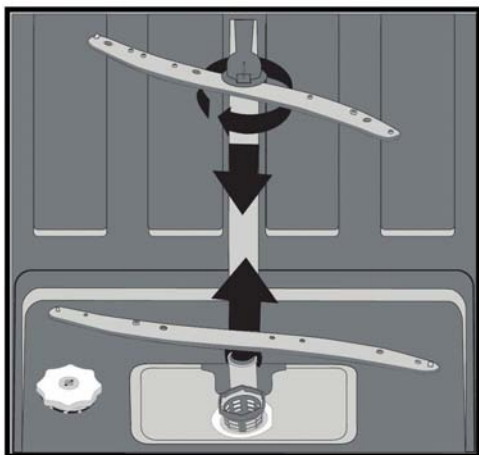

misters όπλων

Ελέγξτε ότι τα ανοίγματα των βραχιόνων της άνω και κάτω του ακροφυσίου δεν είναι αποκλεισμένη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ώμους απόφραξη καταργήσετε και καθαρό τρεχούμενο νερό Μπορείτε να κατεβάσετε το χαμηλότερο χέρι τραβώντας και πάνω - περιστρέφοντας το παξιμάδι στον αριστερό ώμο. Κατά την τοποθέτηση πίσω προσέξουμε παξιμάδι άνω μέρος του βραχίονα να είναι καλά σφιγμένες

φίλτρο σωλήνα εισαγωγής

φίλτρο ruins σωλήνα παροχή νερού για την προστασία της μηχανής σας από δυνητικός βλάβη βρωμιά (άμμος, άργιλος, σκουριά, κ.λπ.) που μπορεί να είναι κατά λάθος μεταδίδονται μέσω υδραυλικών και θα πρέπει να προκαλούν οι καταγγελίες από το κπρίνισμα ή σχηματισμό αποθέσεων μετά το πλύσιμο. Ελέγξτε το φίλτρο και το σωλήνα από Κατά τη διάρκεια του χρόνου Καθαρίστε εάν είναι απαραίτητο. Για να καθαρίσετε το φίλτρο πρώτη στάση πατήστε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το σωλήνα. Μόλις κατεβάσετε το φίλτρο από το σωλήνα καθαρίστε το τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε ξανά το καθαρισμένο φίλτρο στη θέση του και να το εγκαταστήσετε λάστιχο.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Κωδικοί σφάλματος			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΑΘΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Πλύσιμο	Τέλος Start /	παύση		
			Ανεπαρκής παροχή νερού	- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος του νερού της βρύσης είναι πλήρως ανοικτή και θα σταματήσει το νερό. - Κλείστε τη ροή του νερού της βρύσης, πάρτε το σωλήνα για να καθαρίσει το νερό από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο στο σύνδεσμο στο τέλος του σωλήνα. - Επανεκκινήστε το μηχάνημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία, αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
			Σφάλμα από μία συνεχή παροχή νερού	- Κλείστε τη βρύση. - υπηρεσία Επικοινωνία.
			Βρώμικο νερό στο πλυντήριο δεν αδειάζει.	- Ο σωλήνας αποστράγγισης έχει βουλώσει. - Το φίλτρο της μηχανής σας μπορεί να μπλοκαρισθεί. - Αποσυνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εντολή να διακόψει το πρόγραμμα. - Επικοινωνήστε με την υπηρεσία, αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
			Αρκεί η θερμοκρασία του νερού δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω δυσλειτουργίας στον θερμαντήρα και αισθητήρα θερμαντήρα.	υπηρεσία Επικοινωνία.
			Ενεργός συναγερμός υπερχείλιση των υδάτων	- Απενεργοποιήστε τη μηχανή και κλείστε τη βρύση. - υπηρεσία Επικοινωνία.
			πλακέτα κυκλώματος Λανθασμένη	υπηρεσία Επικοινωνία.

αν ένα από τα πρόγραμμα δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες μέχρι Έναρξη / Παύση αναβοσβήνει και να σβήνουν

η πόρτα είναι ανοιχτό - κλείστε το.

αν το πρόγραμμα δεν φύλλα

- Βεβαιωθείτε ότι ρευματολήπτη στην φωλεά.
- Έλεγχος εσωτερικό ηλεκτρικός ασφάλειες.
- Ελέγξτε το Ανοίξτε τη βρύση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειστή πόρτα πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέστε το μηχάνημα καθώς πιέζετε Power On / Off.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φίλτρα είναι καθαρά.

αν ελέγχου Λάμπες dim μετά το πλύσιμο

το κουμπί Power On / Off δεν είναι κυκλοφόρησε.

αν παραμένουν καταθέσεις προετοιμασία για παρασκευάσματα διαμέρισμα

Το δοχείο ήταν υγρή όταν παρασκευάσμα τοποθετείται.

αν η μηχανή έχει νερό και στη συνέχεια την ολοκλήρωση του προγράμματος

- σωλήνα διαρροή είναι φραγμένα ή στριμμένα.
- τα φίλτρα είναι μπλοκαριστεί.
- Το πρόγραμμα δεν είναι πάνω.

η μηχανή στάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος πλύσης

- αποτυχία εξουσίας.
- αποτυχία η παροχή νερού.
- Το πρόγραμμα μπορεί να είναι σε κατάσταση αναμονής.

αν ακούσει τον ήχο της σφυρηλάτησης ή η ανακίνηση κατά την εκτέλεση του προγράμματος

- Τα πλοία δεν είναι τοποθετείται σωστά.
- ώμος ακροφύσιο χτυπά τα πιάτα.

αν σκάφη σας παραμένουν μερικώς πλύθηκε υπολείμματα τροφίμων

- Τα πλοία δεν είναι τοποθετηθεί σωστά στο μηχάνημα, το εγχυόμενο νερό δεν φθάνει ορισμένο μέρος.
- συμφόρηση καλάθι.
- Τα πλοία είναι κλίνει ενάντια στον άλλο.
- Βάλτε λίγο ποσότητα του απορρυπαντικού.
- επιλέγεται ακατάλληλη, πολύ αδύναμη προγράμματος.
- Τα ακροφύσια είναι φραγμένο με υπολείμματα τροφίμων.
- τα φίλτρα είναι συμφόρηση.
- Τα φίλτρα δεν είναι τοποθετείται σωστά.
- νερό αντίλη αποστράγγισης έχει βουλώσει.

αν σκάφη έχουν υπόλευκες κηλίδες

- Χρησιμοποιείται πολύ λίγο απορρυπαντικό.
- σύνθεση δοσολογία των λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.

- δεν χρήση ειδικά άλατα παρά την υψηλή σκληρότητα του νερού.
- σύστημα αποσκληρυντή νερού είναι πολύ χαμηλή.
- καπάκι διαμέρισμα άλατα δεν έχει κλείσει σωστά.
- μεταχειρισμένα παρασκεύασμα χωρίς φωσφορικό? δοκιμάστε με ένα που περιέχει φωσφορικό άλας.

αν σκάφη που δεν είναι ξηράνηθηκε

- επιλέγεται πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.
- Η δοσολογία για λαμπρυντικού βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο
- Τα πλοία είναι απομακρύνονται πολύ νωρίς.

αν σκάφη έχουν λεκέδες σκουριάς

- δεν καλός ποιότητα σεβασμός nerazhdaemostta.
- υψηλός περιεκτικότητα άλατος στο νερό για πλύσιμο.
- καπάκι διαμέρισμα άλατα δεν έχει κλείσει σωστά.
- χυθεί πάρα πολύ ποσότητα του αλατού αφαιρούνται και το μηχάνημα για τη φόρτωση.
- ακατάλληλη γείωσης.

Ανατρέξτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις, αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. όταν το μηχάνημα δεν λειτουργεί

- αφαίρεση βύσας και κλείστε τη βρύση.
- άδεια πόρτα μισάνοιχτη για την πρόληψη συμβεί δυσάρεστες οσμές.
- διατήρηση εσωτερικό καθαρό.

2. Κατάργηση σταγόνες νερού

- πλύσιμο σκάφη εντατικό πρόγραμμα.
- αφαίρεση όλα μέταλλο δοχεία από το μηχάνημα.
- δεν προσθέστε το προετοιμασία

3. αν δονώντας να οργανώσει τα πιάτα στο πλυντήριο θα πάρει άριστα αποτελέσματα

επί σεβασμός κατανάλωση ενέργειας και νερού και άριστη ποιότητα των πλύσιμο και στέγνωμα.

4. Καθαρίστε όλα τα στερεά απόβλητα πριν από την τοποθέτηση πιάτα στο πλυντήριο.

5. παιχνίδι το μηχάνημα αφού έχει γεμίσει πλήρως.

6. χρήση πρόγραμμα πρόπλυση μόνο όταν είναι απαραίτητο.

7. παρατηρώ πρόγραμμα Πληροφορίες και μέση στατιστικών στοιχείων

κατανάλωση ενέργειας κατά την επιλογή ενός προγράμματος.

8. Από το εργασία μηχανή αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα πρέπει να συσκευασμένα ψυγείο.

9. αν μονάδα είναι τοποθετημένο σε ένα μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού θα πρέπει να στραγγίξει πάνω νερό που έχει απομείνει στο μηχάνημα. Κλείστε τη βρύση του νερού, αποσυνδέστε εισερχόμενος λάστιχο νερού από τη βρύση και αφήστε το υπόλοιπο νερό να στραγγίξει.

Συσκευασία προϊόντος (Προδιαγραφή)

πάροχο εμπορικών σημάτων	FINLUX
Μοντέλο προμηθευτή με βάση	DFX 4560A BK
Χωρητικότητα πλυντήριο πιάτων	1 0
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A +
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος (AE Γ) (280 κύκλοι) *	2 37
Κατανάλωση ρεύματος (E η) (KWh ανά κύκλο)	0 83
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (P ιε)	0,05
Η κατανάλωση ενέργειας στην ενεργοποιημένη η λειτουργία (W) (P ιβ)	1,00
Ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος (AW Γ) (280 κύκλοι) **	3640
Κλάση απόδοσης στεγνώματος ***	Ένα
Όνομα του βασικού προγράμματος ****	Eco 50 c
χρόνος Πρόγραμμα για το πρότυπο κύκλο (min)	1 72
Θόρυβος dB (A)	54

* κατανάλωση ρεύματος **2 37** kwh ανά έτος, υπολογίζεται με βάση 280 τυπικούς κύκλους πλύσης με κρύο νερό και τρόπους κατανάλωσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την πραγματική λειτουργία της μηχανής.

** Η κατανάλωση νερού είναι **3640** λίτρα ανά έτος, υπολογίζεται με βάση 280 τυπικούς κύκλους πλυσίματος .. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από την πραγματική λειτουργία της μηχανής.

*** Αποτελεσματική κατηγορία ξήρανσης **Ένα** σε μια κλίμακα από το G (λιγότερο αποδοτικό) έως A (αποδοτικό).

**** **"Eco 50 ° C"** Είναι η τυπική κύκλο πλύσης με το οποίο οι πληροφορίες σχετίζονται με την αυτοκόλλητη ετικέτα και του φυλλαδίου. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το πλύσιμο κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

Built-in πλυντήριο πιάτων
Μάρκα: FINLUX Προέλευση:
Τουρκία
Υποβλήθηκε από Dawn MMC ΕΠΕ Διεύθυνση:
Σόφια, Cherpinsko Δρόμου 15 Τηλ: (02) 813 03
40 Φαξ: (02) 936 61 57 Ιd. №: BG121839316
www.zora.bg