


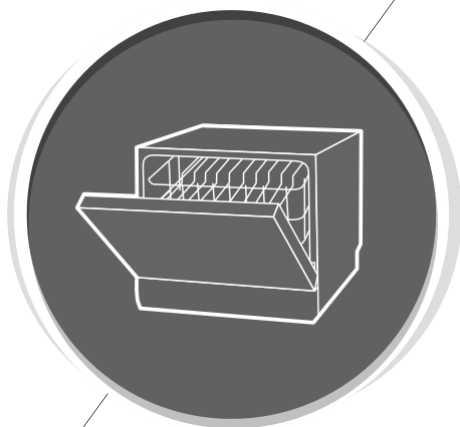

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενική έκδοση

WQP6 ΛΕΥΚΟ

FINLUX

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε
πλυντήριο πιάτων και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01	03	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
02	08	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
03	09	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ
	09	Προσθέτοντας αλάτι
	11	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
	11	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
04	11	Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων έξω
	13	Φροντίδα του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων
		Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων
	15	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
	15	Σύνδεση του τροφοδοτικού
05	16	Σύνδεση της παροχής νερού και του
	17	σωλήνα αποστράγγισης
	18	Τοποθετήστε τη συσκευή
	18	Εγκατάσταση για εγκατάσταση
06	23	Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων
07	26	ΦΟΡΤΩΝΤΑΣ ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑΕΝ50242

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Η ανασκόπηση της ενότητας Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να λύσετε μόνοι σας ορισμένα κοινά προβλήματα.
- Εάν δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας τα προβλήματα, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Εάν χάσετε το Εγχειρίδιο χρήσης, μπορείτε να πάρετε ένα νέο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Η εγκατάσταση και η επισκευή πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα όπως:
 - χώροι κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακό περιβάλλον?
 - αγροκτήματα
 - για πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους καταλυμάτων.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν δεν είναι κάτω επιβλέπετε ή δεν έχετε λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήστε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες

ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επιβλέπει ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν καθαρίσετε και πραγματοποιήσετε συντήρηση στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, με ήπιο σαπούνι και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να στεγνώσετε.



Οδηγίες γείωσης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο με καλώδιο γείωσης και βύσμα γείωσης.
- Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς. Η ακατάλληλη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.⁴

- Μην τροποποιείτε το φινις που παρέχεται με τη συσκευή εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μια σωστή πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην το
- πατάς, μην κάθεσαι στην πόρτα ή το καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Μην
- χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, εάν όλα τα εξαρτήματα και τα πάνελ δεν έχουν
- συναρμολογηθεί. Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά αν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
- Όταν τοποθετείτε πιάτα για πλύσιμο:
 - 1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά σκεύη έτσι ώστε μακριά από τις τσιμούχες της πόρτας.
 - 2) Προσοχή: Μαχαίρια και άλλα αιχμηρά σκεύη Τα μέρη πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις λεπίδες προς τα κάτω ή να τοποθετούνται οριζόντια κατάσταση.
- Μερικά απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων οι μηχανές είναι πολύ αλκαλικές. Εάν καταποθούν, μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Ελέγξτε τη στάθμη του απορρυπαντικού και ότι το δοχείο είναι άδειο μετά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων.

- Μην βάζετε πλαστικά αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων, εκτός εάν φέρουν την ένδειξη ότι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Για πλαστικά
- προϊόντα χωρίς σήμανση, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα
- καθαρισμού και ξεβγάλματος που συνιστώνται για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή απολυμαντικό χεριών στο πλυντήριο πιάτων.
- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται ανοιχτή για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σκοντάψματος. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου. Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο
- τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή τσιμπημένο.
- Μην επισκευάζετε μόνοι σας τα χειριστήρια του
- τιμονιού. Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στην κύρια βαλβίδα νερού χρησιμοποιώντας νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων. Τα παλιά κιτ δεν πρέπει να
- επαναχρησιμοποιούνται.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, σε κατάσταση αναμονής, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες για 30 λεπτά.




Διάθεση

- Για να απορρίψετε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας, επικοινωνήστε με ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής και αχρηστεύστε την κλειδαριά της πόρτας. Τα υλικά συσκευασίας  χαρτόνι είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ανακύκλωσης χαρτιού. Εξασφαλίζοντας τη
- σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν εάν αυτό το προϊόν δεν απορριφόταν σωστά ως απόβλητο.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων.
- ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν σε μη ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής ταφής. Η χωριστή συλλογή απορριμμάτων είναι επιτακτική.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

❗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ:

Για να πάρετε το μέγιστο-την καλή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

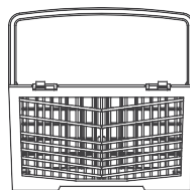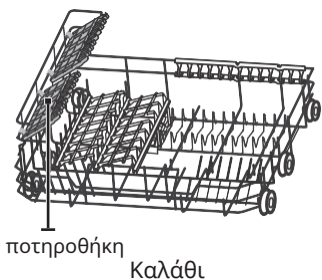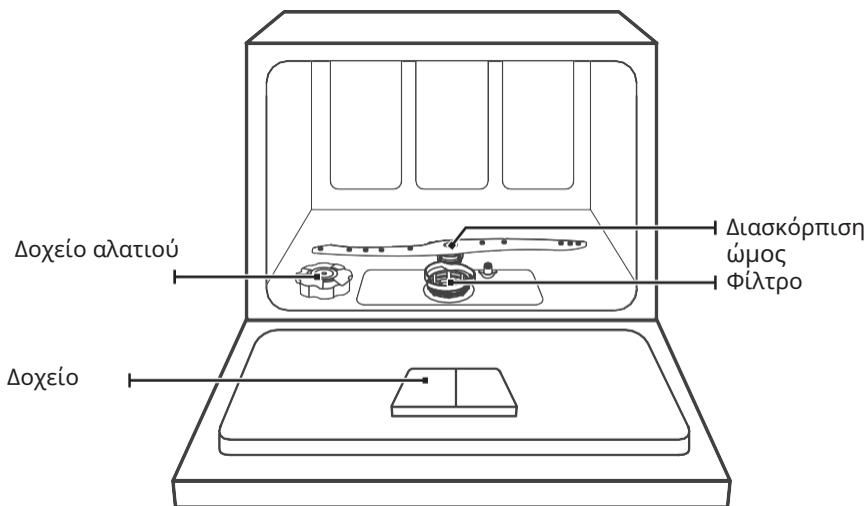


💡 ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά, διαφορετικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν. Το πλεονέκτημα παρέχεται στο προϊόν που αγοράσατε πραγματικά από εσάς.

ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων:

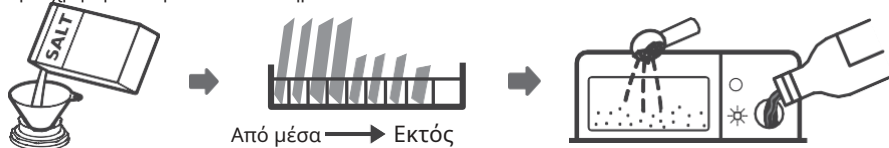

1. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
2. Προσθέστε αλάτι στο δοχείο μαλακτικό
3. Φορτώστε τα καλάθια
4. Γεμίστε τη θήκη με απορρυπαντικό



Ανατρέξτε στην Ενότητα 1 "Αποσκληρυντικό νερού" του ΜΕΡΟΣΙΙ: Ειδικό έκδοση εάν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης του αποσκληρυντή νερού.

Προσθέτοντας αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού




ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα. Χρησιμοποιείτε πάντα άλατα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να γεμίσει όπως εξηγείται:

⚠ Προσοχή

- **Χρησιμοποιήστε άλατα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων!** Δεν πλένονται όλα τα είδη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι. Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από τη χρήση Εάν το αλάτι δεν είναι κατάλληλο, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.
- **Φορτώστε με αλάτι μόνο πριν από τον κύκλο.**
 - Αυτό θα αποτρέψει την παραμονή κρυστάλλων αλατιού ή αλμυρού νερού που έχει χυθεί στο κάτω μέρος του μηχανήματος για κάποιο χρονικό διάστημα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων:

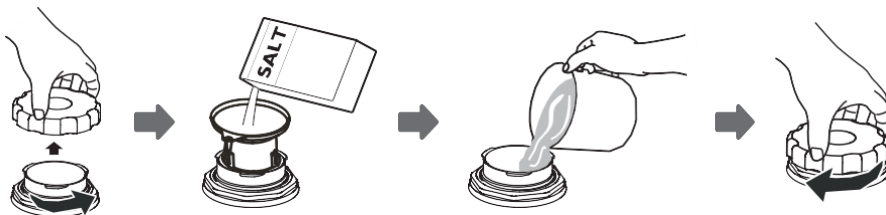

1. Αφαιρέστε το καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαμενής αλατιού.
2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού στην τρύπα και προσθέστε περίπου 1 κιλό αλάτι μέσα το πλυντήριο πιάτων.
3. Πριν από την πρώτη πλύση, γεμίστε τη δεξαμενή αλατιού στο μέγιστο αξία με νερό. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.
4. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε ξανά το καπάκι.
5. Η ενδεικτική λυχνία αλατιού θα σβήσει μετά το δοχείο αλατιού να γεμίσει με αλάτι.
6. Αμέσως μετά το γέμισμα του αλατιού στο δοχείο αλατιού, θα πρέπει να ξεκινήσει πρόγραμμα πλύσης (Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη του μηχανήματος μπορεί να καταστραφούν από το αλμυρό νερό. Αυτό είναι εκτός εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Το δοχείο αλατιού πρέπει να γεμίζεται μόνο όταν η ένδειξη αλατιού () στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιημένος. Ανάλογα με το πόσο καλά τα πας διαλύει το αλάτι, η ενδεικτική λυχνία αλατιού μπορεί να είναι ακόμα αναμμένη ακόμα κι αν το δοχείο αλατιού είναι γεμάτο. Εάν δεν υπάρχει ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να κρίνετε τότε θα προσθέσετε αλάτι ανάλογα με τους κύκλους που έχει ολοκληρώσει το πλυντήριο πιάτων.
- Εάν χυθεί αλάτι, εκτελέστε ένα πρόγραμμα εμποτισμού ή ένα γρήγορο πρόγραμμα για να το αφαιρέσετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων έξω

Η πόρτα και η σφραγίδα της πόρτας

Καθαρίζετε τακτικά τις τσιμούχες της πόρτας με ένα μαλακό, υγρό πανί για να απομακρύνετε τα ιζήματα. Όταν τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων, τα υπολείμματα φαγητού και ποτών μπορεί να χυθούν στα πλαίσια της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Αυτές οι επιφάνειες βρίσκονται εκτός του χώρου πλύσης και δεν είναι προσβάσιμες στο νερό από τους βραχίονες ψεκασμού. Τυχόν εναποθέσεις πρέπει να καθαριστούν πριν κλείσει η πόρτα.

Πίνακας ελέγχου

Εάν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να καθαρίζεται μόνο με μαλακό υγρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- За да избегнете проникване на вода в ключалката на вратата и електрическите компоненти, не използвайте никакъв спрей за почистване.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на външните повърхности, защото те могат да надраскат покритието. Някои хартиени кърпи могат да надраскат или да оставят следи по την επιφάνεια.


Φροντίδα του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων

Σύστημα φιλτραρίσματος


Το σύστημα φίλτρου στη βάση του περιβλήματος συγκρατεί μεγάλα υπολείμματα μετά τον κύκλο πλύσης. Τα μεγάλα υπολείμματα που συλλέγονται μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη τα φίλτρα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φίλτρων και καθαρίζετε τα, αν είναι απαραίτητος, κάτω από τρεχούμενο νερό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα-παρακάτω, να καθαρίσει τα φίλτρα στο πλυντήριο πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά, διαφορετικά μοντέλα συστήματος φίλτρου και βραχίονες ψεκασμού μπορεί να διαφέρουν. Το πλεονέκτημα παρέχεται στο προϊόν που αγοράσατε πραγματικά από εσάς.

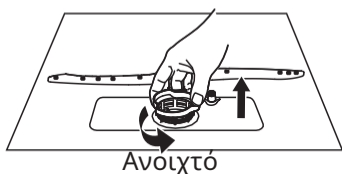


- 1** Πιάστε το χοντρό φίλτρο και γυρίστε το αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το φίλτρο. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το φίλτρο από το πλυντήριο πιάτων.

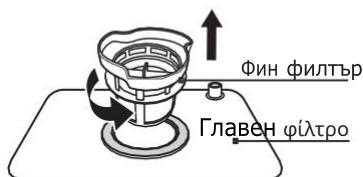

- 2** Повдигнете финия филтър от то κύριο φίλτρο.



- 3** Τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφίμων μπορούν να καθαριστούν με ξεπλένοντας το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για πιο ακριβή καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για καθαρίσμα.

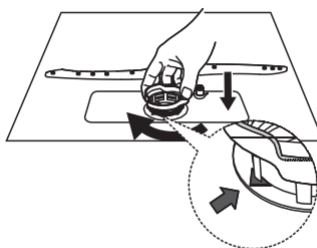

- 4** Συναρμολογήστε τα φίλτρα με την αντίστροφη σειρά της αποσυναρμολόγησης και γυρίστε δεξιόστροφα στο βέλος κλεισίματος.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Не пренатягайте филтрите. Поставете последователно филтрите обратно, в противен случай едрите остатъци могат да попаднат в системата и да причинят μπλοκάρισμα.
- Никога не използвайте съдомиялната машина без филтри. Неправилната подмяна на филтъра може да намали нивото на работа на уреда и да повреди чиниите и приборите.


Απλώνοντας τα χέρια

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες απλώματος με χημικά για σκληρό νερό, για να αποφράξετε τα ακροφύσια του βραχίονα ψεκασμού.

Για να καθαρίσετε τους βραχίονες διανομής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

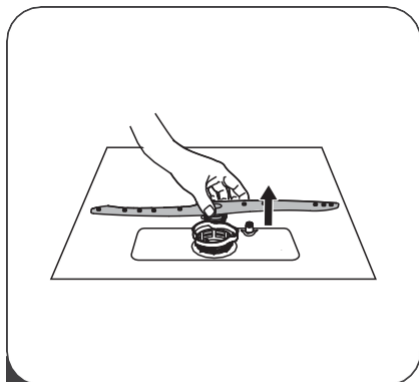

- 1** Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον βραχίονα προς τα πάνω.

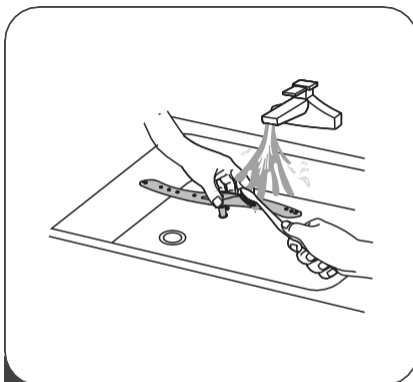

- 2** Πλύνετε τον βραχίονα διαστολής με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα ακροφύσια. Τοποθετήστε τα πίσω αφού τα ξεπλύνετε καλά.

Φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων

Προφυλάξεις κατά της κατάψυξης

Λάβετε μέτρα για να προστατεύσετε το πλυντήριο πιάτων από το πάγωμα το χειμώνα. Μετά από κάθε κύκλο πλύσης, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος την πηγή ενέργειας.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού από το η βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού. (Χρήση δίσκος για τη συλλογή του νερού)
4. Συνδέστε ξανά το σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να πιείτε το νερό.

Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να μην δημιουργούνται υγρασία και οσμές.

Αφαιρέστε το βύσμα

Πριν καθαρίσετε ή πραγματοποιήσετε συντήρηση, αφαιρείτε πάντα το φινιρίσμα από την πρίζα.

Χωρίς διαλύτες ή λειαντικά κατά τον καθαρισμό

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε το μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο.

Για να αφαιρέσετε σημεία ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί εμποτισμένο με νερό, λίγο ξύδι ή ένα απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Συνιστάται να ξεκινήσετε έναν κύκλο πλύσης με ένα άδειο πλυντήριο πιάτων και στη συνέχεια να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, να κλείσετε το νερό και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει τα στεγανοποιητικά της πόρτας να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη δημιουργία οσμών στη μονάδα.

Μετακίνηση της συσκευής

Εάν η μονάδα πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε κάθετη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του.

Φλάντζες

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν στις τσιμούχες. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα το αποτρέψει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων

Неспазването на това може да доведе до θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

⚠ Προσοχή

Η εγκατάσταση σωλήνων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

✦ Για τη σύνδεση του τροφοδοτικού

⚠ Προειδοποίηση

За лична безопасност:

- Не използвайте удължител или адаптер с този συσκευή.
- При никакви обстоятелства не изрязвайте и не премахвайте заземяващата връзка отзахранващия καλώδιο.

Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις

Παρακαλούμε δείτε την ετικέτα χαρακτηριστικών για να μάθετε την τάση του ονομαστική ισχύ και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στο κατάλληλο τροφοδοτικό.

Χρησιμοποιήστε την απαραίτητη ασφάλεια 10A / 13A / 16A, και παρέχετε ένα ξεχωριστό κύκλωμα που εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή..

Ηλεκτρική σύνδεση


Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του τροφοδοτικού ταιριάζουν με αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα που είναι σωστά γειωμένη. Εάν η ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρόκειται να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την πρίζα, αντικαταστήστε την πρίζα αντί να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ή κάτι παρόμοιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και εγκαύματα.

⚠ Συγυρεύομαι,ότι είναι σωστά γειωμένο πριν από τη χρήση.

Σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης

Σύνδεση κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε ένα βύσμα με σπείρωμα 3/4 (ιντσών) και βεβαιωθείτε ότι είναι σφιχτό στερεωμένο. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρέξτε το νερό για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος της παροχής νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

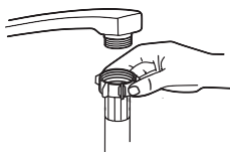

πρότυπο
σωλήνας τροφοδοσίας



ασφαλής
σωλήνας τροφοδοσίας

Σχετικά με τους σωλήνες ασφαλούς τροφοδοσίας

Ο εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας έχει διπλά τοιχώματα. Το σύστημα εύκαμπτων σωλήνων διασφαλίζει την παρέμβασή του εμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση βλάβης στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και όταν ο χώρος μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και του εξωτερικού σωλήνα είναι γεμάτος νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που συνδέεται σε μια βρύση μπορεί να σκάσει εάν εγκατασταθεί στην ίδια γραμμή νερού με το πλυντήριο πιάτων. Εάν ο νεροχύτης σας έχει έναν, συνιστάται να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα και να κλείσετε την τρύπα.

Πώς να συνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής ασφαλείας

- 1.Τραβήξτε τους σωλήνες τροφοδοσίας ασφαλείας εντελώς έξω από το διαμέρισμα αποθήκευση που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
- 2.Σφίξτε τις βίδες του εύκαμπτου σωλήνα ασφαλείας στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ίντσες.
- 3.Ανοίξτε εντελώς το νερό πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.



Πώς να αποσυνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής ασφαλείας

- 1.Κλείστε το νερό.
- 2.Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ασφαλείας από τη βρύση.

• Σвърζване на изпусκατελνι μαρκυχι

Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 4 εκ. ή αφήστε το να πέσει μέσα στο νεροχύτη, φροντίζοντας να μην το λυγίσετε ή να το τσιμπήσετε. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 600 χλστ. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να βυθίζεται νερό για αποφυγή αντίστροφης ροής.

▲ Στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στη θέση Α ή Β.

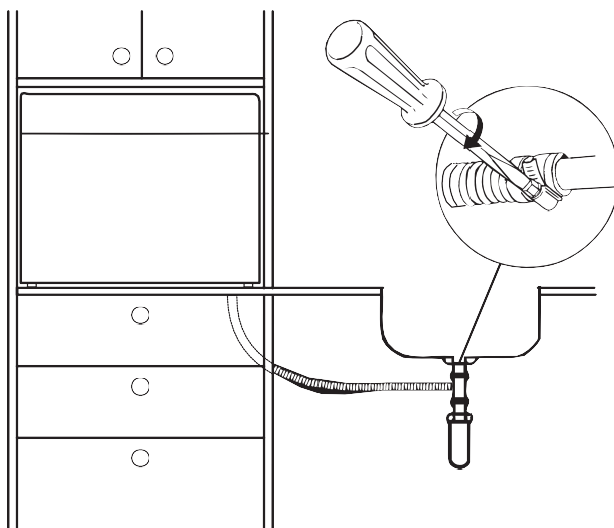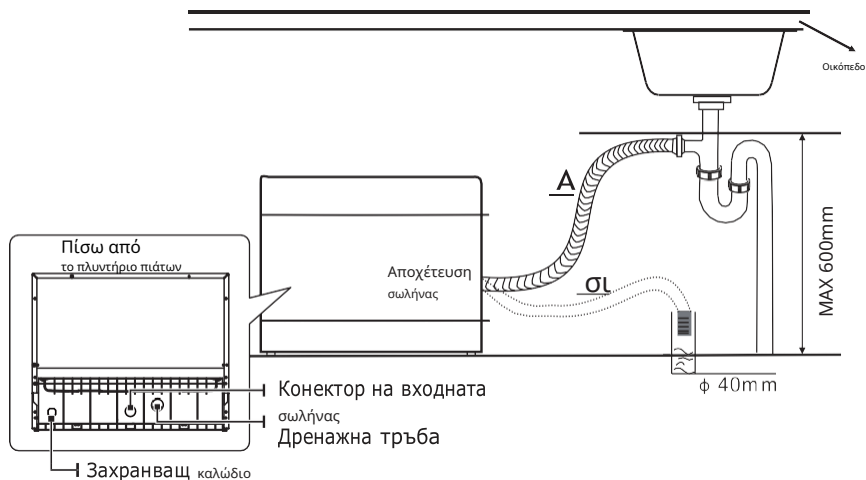

Πώς να στραγγίσετε το υπερβολικό νερό από τους σωλήνες;

Εάν ο νεροχύτης είναι αναμμένος 1000cm ύψος από το δάπεδο, το υπερβολικό νερό στους σωλήνες όχι μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στο νεροχύτη. Είναι απαραίτητο να στραγγίξετε το υπερβολικό νερό από τους σωλήνες σε ένα μπολ ή κατάλληλο δοχείο σε επίπεδο χαμηλότερο από το νεροχύτη.

Έξοδος νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθεί η διαρροή νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή τσιμπημένος.

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης

Εάν χρειάζεστε προέκταση σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι

χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα? Διαφορετικά, μπορεί να επηρεάσει το καθαριστικό αποτέλεσμα του πλυντηρίου πιάτων.

Σύνδεση σιφώνι

Η σύνδεση του σιφονιού πρέπει να είναι σε ύψος μικρότερο από 100 cm (μέγιστο) από τον πυθμένα του αγγείου. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να στερεωθεί.


Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πλάτη πρέπει να είναι παράλληλη με τον τοίχο πίσω του, και οι πλευρές της μονάδας παράλληλες με τα παρακείμενα ντουλάπια ή τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σωλήνες παροχής νερού και στραγγισμένο νερό, που μπορεί να βρίσκεται στα δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.

Ενσωμάτωση

Ένα βήμα1α:


Εάν μόνο το περίβλημα είναι τοποθετημένο σε ντουλάπι, δείτε τις περιγραφόμενες διαστάσεις στο παρακάτω διάγραμμα:

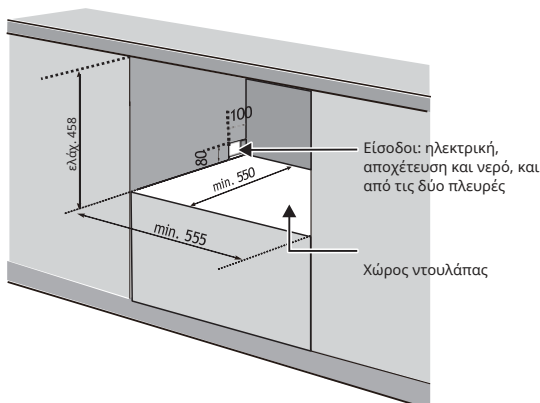

Ένα βήμα1β:

Εάν ολόκληρο το διακοσμητικό πάνελ στο ντουλάπι, το μέγεθος του A πρέπει να είναι ίσο επί D +9,5; Το μέγεθος B πρέπει να είναι ίσο με C + 6.


Το ντουλάπι γύρω από το εσωτερικό μέρος: και οι δύο πλευρές του $(C-555) / 2 + 3$; Γ, Δ και Ε ως δεύτερο βήμα εντός του αντίστοιχου μεγέθους των διακοσμητικών πάνελ.

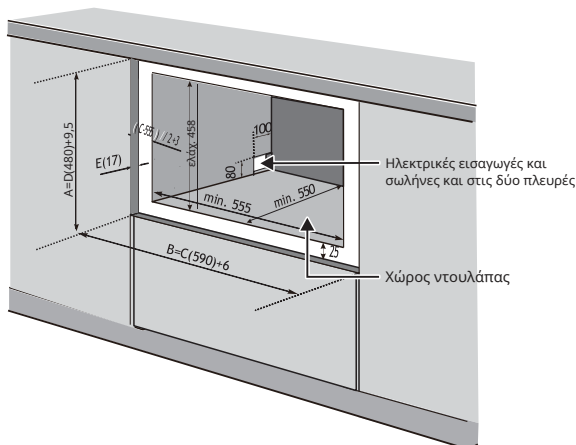

Ένα βήμα2:Αισθητικό πάνελ διαστάσεις και τοποθέτηση

Το βάρος του διακοσμητικού πάνελ πρέπει να είναι ελάχιστο 3 κιλά-μέγ. 4 κιλά.

Τα Α και Β μπορούν να αλλάξουν με λαβή, Τα C, D και E μπορούν να αλλάξουν από το γεγονός, Ε πρέπει να είναι στην περιοχή 16 ~ 22 mm, έξω από την τοποθέτηση του διακοσμητικού πάνελ.

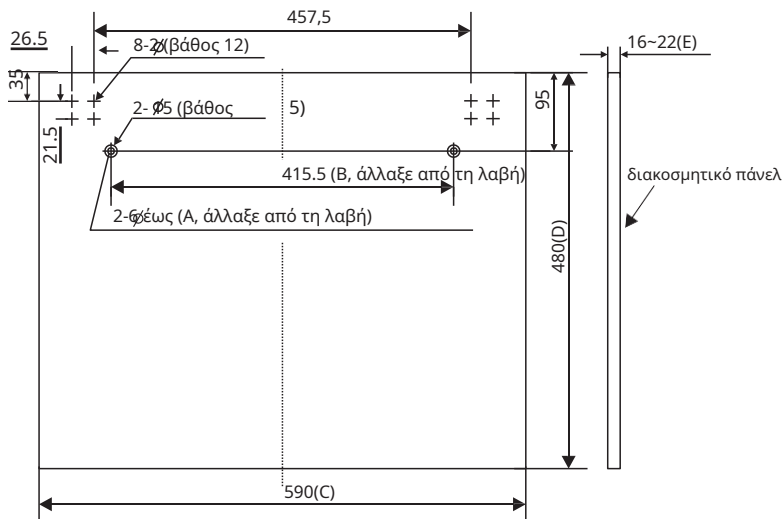


(Μονάδα μέτρησης: mm)

Ένα βήμα3:Συναρμολογήστε το διακοσμητικό πάνελ




💡 ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Εάν η συσκευή έχει διακοσμητικό πιάτο, παραλείψτε αυτό το βήμα.

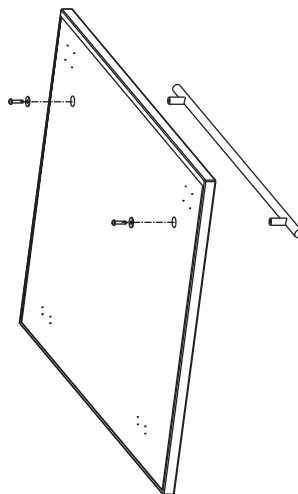


Ένα βήμα⁴:

Συναρμολογήστε τη διακοσμητική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων όπως φαίνεται στην εικόνα. Πρώτα, τοποθετήστε τη βίδα μεταξύ του κύριου πίνακα του ντουλαπιού και του διακοσμητικού πίνακα, συνολικά 16; στη συνέχεια τραβήξτε το ρυθμιστικό έξω από το αulάκι στην πόρτα 8-βιδώσε ανάμεσα σε διακοσμητικά πάνελ και σύρετε.

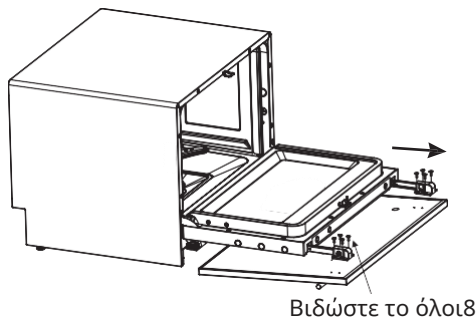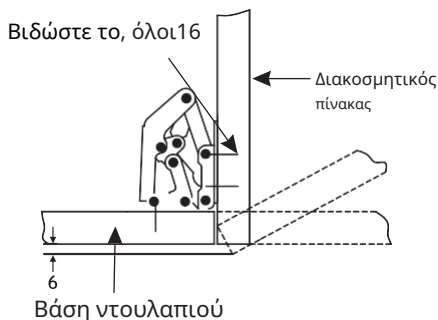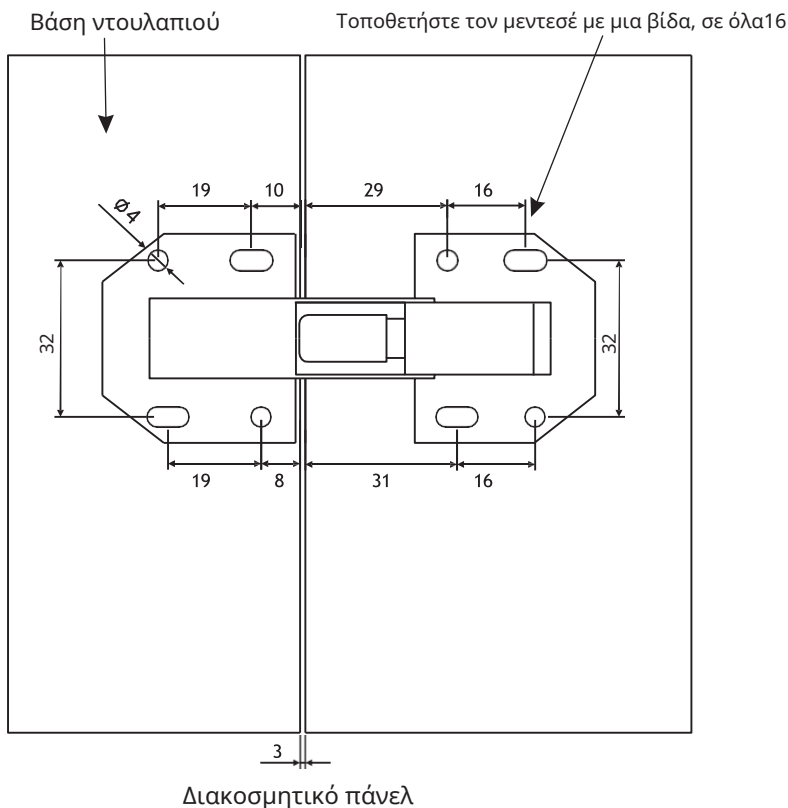


Ένα βήμα5:Εισαγάγετε τη βίδα ρύθμισης στη βάση

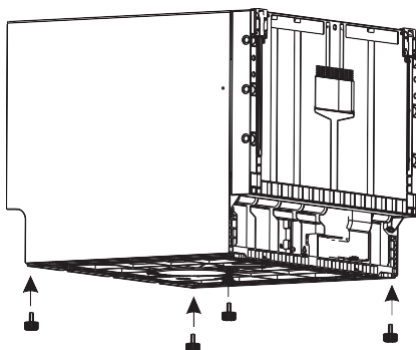

Ένα βήμα6:

Εισαγάγετε το πλυντήριο πιάτων στην τρύπα αλλά όχι εντελώς όπως φαίνεται στην εικόνα, ρυθμίστε τη βίδα, ευθυγραμμίστε τη βάση και σπρώξτε το πλυντήριο πιάτων για να εισέλθει πλήρως στην τρύπα.

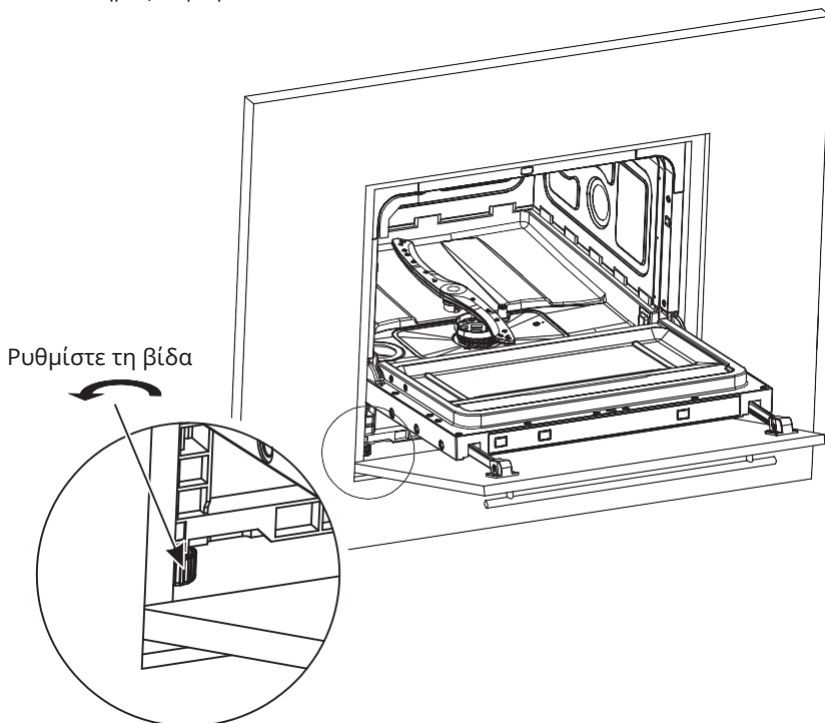

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Πριν καλέσετε για σέρβις

Η αναθεώρηση των γραφικών στις ακόλουθες σελίδες μπορεί να σας εξοικονομήσει την κλήση για σέρβις.


Ένα πρόβλημα	Πιθανοί λόγοι	Τι να κάνουμε
Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί	καμένη ασφάλεια εάν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης κυκλώματος	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε ο διακόπτης κυκλώματος.
	Το τροφοδοτικό δεν είναι συμπεριλαμβανμένος.	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι αναμμένο και η πόρτα είναι σωστά κλειστή.
	Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
Το νερό όχι αντλίες από το πλυντήριο πιάτων.	Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά κλειστή.
	Το φίλτρο είναι βουλωμένο	Ελέγξτε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης
	Ο νεροχύτης της κουζίνας είναι μπλοκαρισμένο	Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο (βλ. ενότητα: "Εσωτερικό φίλτρο πλυντηρίου πιάτων")
Αφρός στο μπάνιο	Ακατάλληλη προετοιμασία	Ελέγξτε τον νεροχύτη της κουζίνας για να βεβαιωθείτε ότι στραγγίζει καλά. Εάν το πρόβλημα είναι ένας νεροχύτης κουζίνας που δεν αποστραγγίζει, μπορεί να χρειαστείτε έναν υδραυλικό, όχι έναν τεχνικό σέρβις πλυντηρίου πιάτων.
	Χύθηκε απορρυπαντικό για ξέβγαλμα Χρησιμοποιήθηκε ένα παρασκεύασμα με χρωματισμό.	Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε τον επιπλέον αφρό. Αν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρισμό να εξατμιστεί. Προσθέστε περίπου 4 λίτρα κρύου νερού στη μπανιέρα και κλείστε το πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης για να στραγγίξετε το νερό. Επαναλάβετε εάν χρειάζεται. Πάμε
	Το εσωτερικό είναι έγχρωμο	Πάντα να σκουπίζετε αμέσως τις διαρροές.
Λευκή ταινία επάνω το εσωτερικό επιφάνεια στη συσκευή	Χύθηκε απορρυπαντικό για ξέβγαλμα Χρησιμοποιήθηκε ένα παρασκεύασμα με χρωματισμό.	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει απορρυπαντικό χρωστική.
	Στερεά σωματίδια στο νερό	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων

Προβλήματα	Πιθανοί λόγοι	Τι να κάνουμε
Υπάρχουν λεκέδες από σκουριά επάνω τα σκεύη.	τα επηρεαζόμενα στοιχεία δεν είναι ανθεκτικά στη σκουριά.	Αποφύγετε να πλένετε πιάτα που δεν είναι ανθεκτικά στη σκουριά.
	Το πρόγραμμα δεν είναι ξεκινά μετά την προσθήκη των αλάτων. Τα άλατα έχουν μπει στο νερό.	Να εκτελείτε πάντα ένα γρήγορο πρόγραμμα χωρίς πιάτα στη συσκευή και χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo (εάν υπάρχει) μετά την προσθήκη των αλάτων.
	Το καπάκι του το μαλακτικό είναι χαλαρά.	Ελέγξτε το καπάκι και κλείστε το σωστά.
Ακούγονται χτυπήματα ήχους από τη συσκευή.	Οι διανομείς είναι χτύπησαν το καλάθι.	Ακύρωση του προγράμματος, αναδιατάξτε τα πιάτα που παρεμβαίνουν στους ψεκαστήρες.
Ακούγεται ένας κροτάλισμα.	Πιάτα ή σκεύη έχουν μεταφερθεί στη συσκευή.	Διακόψτε το πρόγραμμα και τακτοποιήστε ξανά τα πιάτα.
Ακούγεται ένας ήχος χτυπήματος στους σωλήνες νερού.	Αυτό μπορεί να είναι που προκαλείται από την εγκατάσταση ή η διατομή στους σωλήνες.	Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Οι πλάκες δεν τοποθετήθηκαν σωστά.	Δείτε μέρος II «Προετοιμασία και φόρτωση των σκαφών»
	Το πρόγραμμα δεν είναι ήταν κατάλληλο	Επιλέξτε ένα πιο έντονο πρόγραμμα
	Δεν υπήρχε αρκετό απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το απορρυπαντικό.
	Κάποιο σκάφος μπλοκάρει το έργο του οι διασκορπιστές.	Τακτοποιήστε ξανά τα πιάτα έτσι ώστε οι ψεκαστήρες να κινούνται ελεύθερα.
	Το φίλτρο δεν έχει καθαριστεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ακροφύσια πετρυγίων.	Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε τα ακροφύσια οι διασκορπιστές.

Ένα πρόβλημα	Πιθανοί λόγοι	Τι να κάνουμε
Λευκές κηλίδες επάνω τα γυάλινα φλιτζάνια.	Συνδυασμός απαλού νερό και πολύ απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό εάν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε μικρότερο κύκλο πλύσης
Μαύρο ή γκρι κηλίδες επάνω τα γυάλινα κύπελλα.	Πιάτα αλουμινίου άγγιζαν τα άλλα αγγεία	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό για να αφαιρέσετε λεκέδες.
Απομένει η προετοιμασία στο διανομέα για παρασκευή	Μπλοκ σκαφών ο διανομέας για παρασκευή	Τοποθετήστε ξανά τα πιάτα σωστά
Τα σκάφη όχι ξηρός.	Λανθασμένος φόρτιση	Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων όπως συνιστάται στο εγχειρίδιο
	Τα πιάτα βγαίνουν πολύ νωρίς.	Μην αφαιρείτε τα πιάτα αμέσως μετά το τέλος του κύκλου. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα για να διαφύγει ο ατμός. Αφαιρέστε τα πιάτα όταν είναι ελαφρώς ζεστά στην αφή. Αφαιρέστε πρώτα τα πιάτα από το κάτω καλάθι. Αυτό εμποδίζει το νερό να στάζει από την κορυφή καλάθι.
	Επιλέχθηκε το λάθος πρόγραμμα	Η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη στο σύντομο πρόγραμμα. Αυτό μειώνει επίσης τον καθαρισμό. Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Τα σκεύη είναι με χαμηλής ποιότητας κάλυψη	Επιλέχθηκε το λάθος πρόγραμμα	Η αποστράγγιση του νερού από αυτά τα δοχεία είναι πιο δύσκολη. Τα πιάτα αυτού του τύπου δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
	Τα σκεύη είναι με χαμηλής ποιότητας κάλυψη	Η αποστράγγιση του νερού από αυτά τα δοχεία είναι πιο δύσκολη. Τα πιάτα αυτού του τύπου δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SEN50242:



1. Πάνω καλάθι:

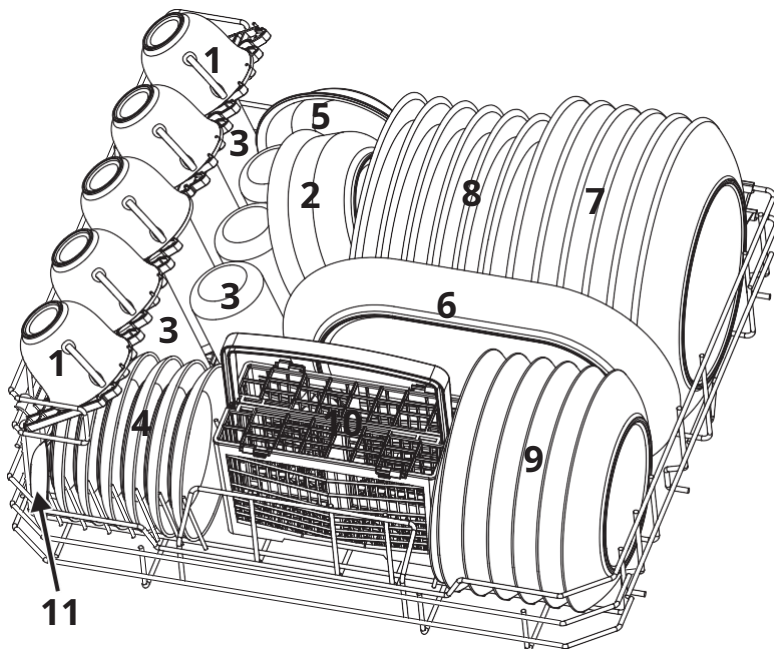

Αριθμός	σκάφη
1	κύπελλα
2	Μεσαίο μέγεθος μπολ
3	Γυάλινα κύπελλα
4	Πιάτα
5	Ένα βαθύ πιάτο
6	Οβάλ οροπέδιο

Αριθμός	σκάφη
7	Πιάτα
8	Σούπα μπολ
9	Πιάτα γλυκού
10	Καλάθι σκευών
11	Κουτάλια σερβιρίσματος


2.Καλάθι μαχαιροπήρουνων:

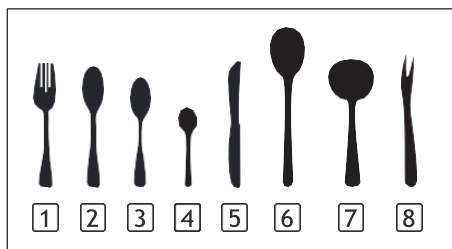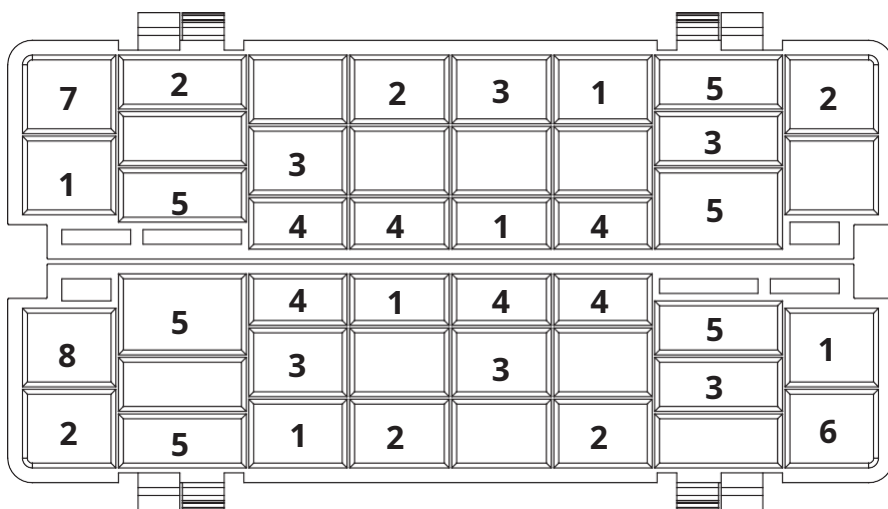

Πληροφορίες δοκιμής για
συμβατότητα σύμφωνα
EN50242

- Ικανότητα:6 σετ
- Πρόγραμμα:ECO
- Ρύθμιση για το
λαμπρυντικό:6
- Ρύθμιση μαλακτικού:H4

Αριθμός	σκάφη
1	Πιρούνια
2	Κουτάλια σούπας
3	Κουτάλια γλυκού
4	κουταλάκια τσαγιού
5	Μαχαίρια
6	Κουτάλια σερβιρίσματος
7	Κουτάλες
8	Πιρούνια σερβιρίσματος

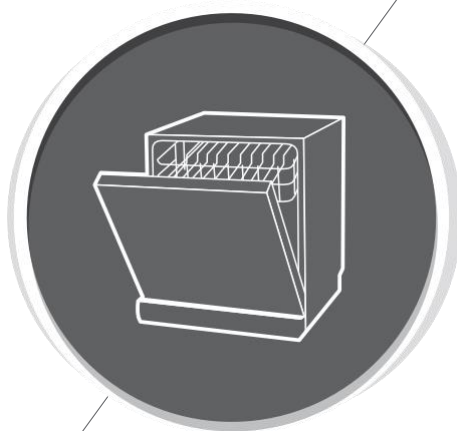

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΜέροςII: Ειδική έκδοση

FINLUX

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενο


01	04	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ
	04	Πίνακας ελέγχου
	07	Αποσκληρυντικό νερού
	08	Προετοιμασία και φόρτωση σκαφών
	11	Λειτουργία λαμπρυντικού και καθαριστικού Γέμισμα του δοχείου
02	12	Ξεβγάλματος
	13	Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού
	14	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
	14	Πίνακας κύκλου πλύσης Έναρξη κύκλου
	15	πλύσης Αλλαγή του ενδιάμεσου κύκλου του προγράμματος Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα;
03	15	
	16	
04	17	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
	18	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Εάν δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας τα προβλήματα, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Εάν χάσετε το Εγχειρίδιο χρήσης, μπορείτε να πάρετε ένα νέο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα της συσκευής.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Διαβάστε το σχετικό περιεχόμενο του εγχειριδίου οδηγιών για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας.

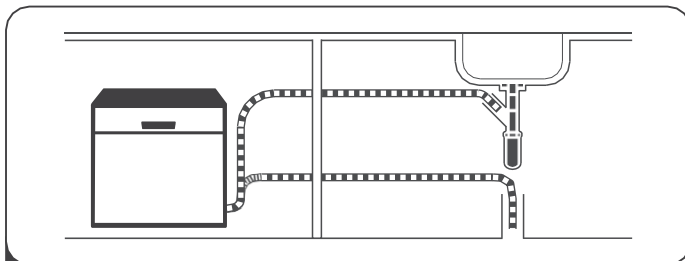


- 1** Инсталиране на съдомиялната
(Παρακαλώ δείτε την Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του ΜΕΡΟΣ Ι: Γενική έκδοση.)




- 2** Αφαίρεση μεγαλύτερων υπολειμμάτων στα σκεύη

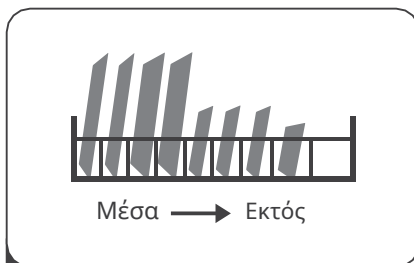

- 3** Зареждане на кошниците

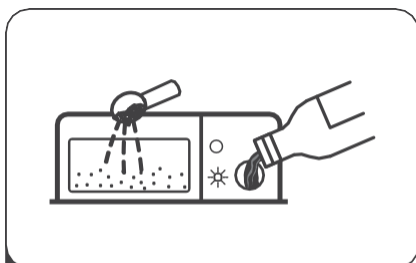


- 4** Γέμισμα του διανομέα

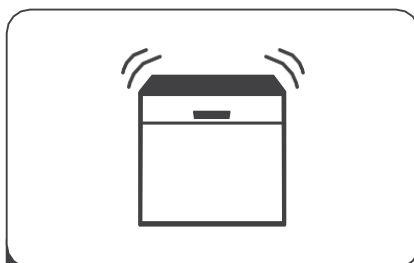

- 5** Επιλογή προγράμματος και εκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΑΣ

Πίνακας ελέγχου

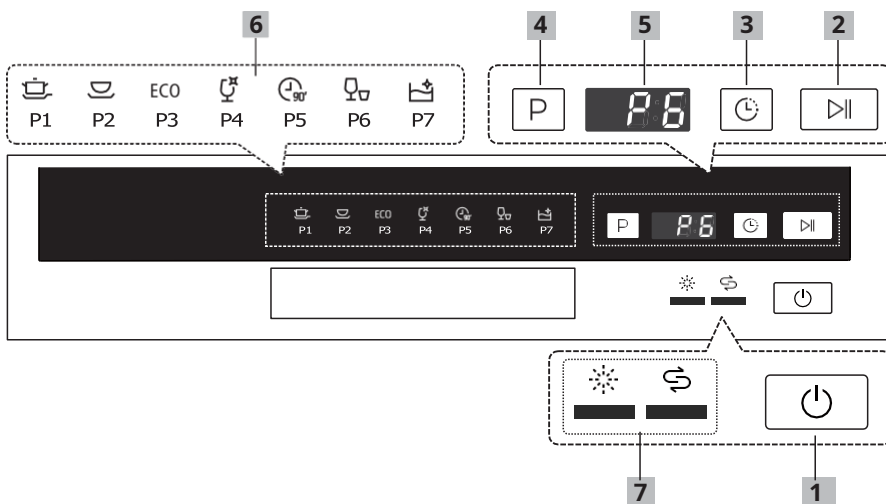

Λειτουργία (κουμπί)

1 On/Off	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, η οθόνη ανάβει.
2 Έναρξη/Παύση	Για έναρξη ή παύση του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης όταν το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία.
3 Αναβλήθηκε αρχή	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τις ώρες μέχρι την καθυστερημένη πλύση. Μπορείτε να αναβάλετε την έναρξη του πλυντηρίου μέχρι 24 ώρες. Ένα πάτημα αυτού του κουμπιού καθυστερεί την έναρξη της πλύσης κατά μία ώρα.
4 Πρόγραμμα	Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης, η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος θα ανάψει.

Επίδειξη

6 Δείκτης
για ένα πρόγραμμα



Για εμφάνιση του χρόνου υπενθύμισης και της κατάστασης (κατάσταση λειτουργίας, χρόνος καθυστέρησης κ.λπ.)

Εικονίδια προγράμματος



Εντονος

Για τα πιο λερωμένα πιάτα και κανονικά λερωμένες κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα κ.λπ.



Κανονικός

Για κανονικά λερωμένα πιάτα όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.



ECO

Αυτό είναι ένα τυπικό πρόγραμμα, κατάλληλο για καθαρισμός κανονικά λερωμένων πιάτων και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά η συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο μαγειρικών σκευών.



Ποτήρι

Για ελαφρώς λερωμένα σερβίτσια και γυάλινα σκεύη.



90 Μσε.

Για κανονικά λερωμένα πιάτα που χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο.



Γρήγορα

Ένα πιο σύντομο πλύσιμο για ελαφρώς λερωμένα πιάτα που δεν χρειάζεται να στεγνώσουν.



Αυτοκαθαρισμός

Αυτό το πρόγραμμα παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό του ίδιου του πλυντηρίου πιάτων

7 Δείκτης για
προειδοποίηση



Λαμπруντικό

Εάν ανάψει η ένδειξη « », σημαίνει ότι το επίπεδο λαμπруντικού είναι χαμηλό και πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό.



Αλας

Εάν ένας δείκτης για αλάτι ανάψει, σημαίνει ότι το επίπεδο ποσότητας αλατιού είναι χαμηλό και πρέπει να προστεθεί περισσότερο.

Αποσκληρυντικό νερού

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα. Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό που θα είχαν βλαβερές ή δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της συσκευής. Όσο περισσότερα μέταλλα υπάρχουν, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.

Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Το τοπικό σας κέντρο παροχής νερού μπορεί να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται σε σχέση με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιεί το επίπεδο κατανάλωσης αλατιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την κατανάλωση αλατιού.

1.Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2.Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για την εκκίνηση το μοντέλο ρύθμισης αποσκληρυνσης νερού εντός του 60 δευτερόλεπτα μετά ενεργοποίηση της συσκευής.

3.Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το νερό στην περιοχή, οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν με την ακόλουθη σειρά: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4.Εάν δεν ορίσετε μια λειτουργία εντός πέντε δευτερολέπτων, το μηχάνημα θα το κάνει βγίσκε από τη λειτουργία ρύθμισης το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ		Κανονισμός της ο αποσκληρυντής νερού	Επίδειξη
° dH _l)	Mmol/l ₂)		
0 - 5	0 - 0,9	1	H1
6-11	1,0 - 2,0	2	H2
12 - 17	2,1 - 3,0	3	H3
18 - 22	3,1 - 4,0	4*	H4
23 - 34	4,1 - 6,1	5	H5
35 - 45	6,2 - 8,0	6	H6

1)Γερμανικό μέτρο σκληρότητας νερού

2)Millimole, διεθνής μονάδα σκληρότητας του το νερό

* εργοστασιακές ρυθμίσεις



Вижте раздел 3 “Зареждане на сол” в ЧАСТ I: Обща версия , ако трябва
για να προσθέσετε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα. Αποσκληρυντικό νερού.

Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει ανά περιοχή. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, στα πιάτα και θα σχηματιστούν εναποθέσεις στα σκεύη. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό μαλακτικό που χρησιμοποιεί ένα δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί ασβέστη και μέταλλα από την αποχέτευση.

Προετοιμασία και φόρτωση σκαφών

- Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε πιάτα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Για
- ορισμένα πιάτα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην αφαιρείτε γυάλινα σκεύη και μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Για το πλύσιμο των παρακάτω σκευών/πιάτων

Δεν είναι κατάλληλα

- Μαχαιροπίρουνα με ξύλινα, πτερύγιο λαβές πορσελάνης ή φίλντισι
- Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
- Παλαιότερα μαχαιροπίρουνα με κόλλη τοσμέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία
- Κόλλητος μαχαιροπίρουνα ή σερβίτσια Είδη από μόλυβδο ή χαλκό
- Κρυστάλλινο γυαλί
- προϊόντα χάλυβα, όπου είναι δυνατόν σκουριασμένο
- Ξύλινο δίσκοι
- Προϊόντα από συνθετικές ίνες

Έχουν περιορισμένη καταλληλότητα

- Ορισμένοι τύποι ποτηριών μπορεί να σκουρύνουν μετά από μεγάλο πλύσιμο.
- Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη μπορεί να αποχρωματιστούν κατά το πλύσιμο. Η
- γυαλάδα των γυαλισμένων πιάτων μπορεί να εξασθενήσει εάν πλένονται συχνά.

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα φαγητού. Μαλακώστε τυχόν καμένα υπολείμματα φαγητού στα τηγάνια. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό Για την καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης (Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και του καλαθιού μαχαροπήρουνων μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο σας.) Τοποθετήστε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων ως εξής:

- Σκάφη όπως κύπελλα, ποτήρια, γλάστρες κ.λπ. μπρούμυτα. Τα κυρτά δοχεία, ή αυτά με εσοχές, πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το νερό να μπορεί να αποστραγγίζεται.
- Όλα τα σκεύη είναι τοποθετημένα σταθερά έτσι ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν.
- Όλα τα αγγεία τοποθετούνται έτσι ώστε οι βραχίονες διασποράς να περιστρέφεται ελεύθερα κατά το πλύσιμο.
- Τοποθετήστε κούφια αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. με το άνοιγμα προς τα κάτω για να μην μπορεί να μαζευτεί νερό μέσα τους.
- Τα πιάτα και τα σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο. Για να αποφύγετε τη ζημιά, τα γυάλινα κύπελλα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή. Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση πιο ευαίσθητων και ελαφρύτερων πιάτων, όπως γυάλινες κούπες και φλιτζάνια καφέ και τσαγιού.
- Τα μακριά μαχαίρια που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο! Μακριά και/ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω καλάθι.
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και λογική κατανάλωση ενέργειας.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν από το καλάθι.

Αφαίρεση των πιάτων

Για να μην στάζει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστούμε να αδειάσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.




ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα πιάτα θα είναι ζεστά! Για την πρόληψη ζημιά, μην αφαιρείτε γυάλινα σκεύη και σκεύη από съдомиялната машина около 15 минути след приключване на то πρόγραμμα.

Φόρτωση του οστεοφυλάκιου


Όλα τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να τοποθετούνται με τα αιχμηρά μέρη προς τα πάνω, όπως για περισσότερα καλό καθαρίσμα και πλύσιμο, συνιστάται να βάλετε τη βρώμικη πλευρά βραχίονας διασκορπισμού. Μην αφήνετε τα πιάτα να πέφτουν από το κάτω μέρος του καλαθιού για να διασφαλίσετε ότι δεν εμποδίζουν την κίνηση των βραχιόνων ψεκασμού. Η μέγιστη διάμετρος που συνιστάται για τα πιάτα στο μπροστινό μέρος του καλαθιού στη θήκη απορρυπαντικού είναι 19 cm, και δεν παρεμβαίνει το άνοιγμα του.

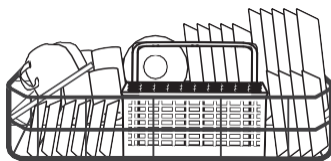

Φόρτωση του καλαθιού σκευών

Για προσωπική ασφάλεια και καθαρισμό υψηλής ποιότητας, τοποθετήστε μέσα ασημικά το καλάθι φροντίζοντας ότι:

- Οι συσκευές δεν τοποθετούνται στο ίδιο διαμέρισμα.
- Τα ασημικά τοποθετούνται με τις λαβές κάτω.
- Τα μαχαίρια και άλλα δυνητικά επικίνδυνα σκεύη τοποθετούνται με τη λεπίδα προς τα κάτω.

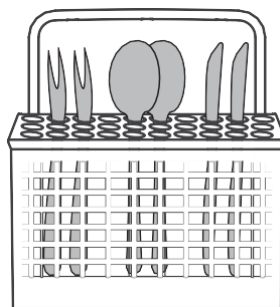

ΠΡΟΣΟΧΗ



Не позволявайте някой предмет да бγήке από τις τρύπες στο κάτω μέρος. Να φορτίζετε πάντα αιχμηρά αντικείμενα прибори с острия върх надолу!



Για το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης, τοποθετήστε τα καλάθια χρησιμοποιώντας τις επιλογές που προτείνονται στο τελευταίο μέρος του Μέρους I: Γενική Έκδοση.

Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά το τελικό ξέβγαλμα για να αποτρέψει τη δημιουργία σταγονιδίων νερού στα πιάτα που μπορεί να αφήσουν λεκέδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα επιτρέποντας την απομάκρυνση του νερού από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων σας επιτρέπει τη χρήση του

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

λαμπρυντικό.

Χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικό λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα καταστρέψει τη μονάδα.

Πότε να γεμίσετε το δοσομετρητή με λαμπρυντικό

Εκτός εάν η ενδεικτική λυχνία ξεβγάλματος είναι αναμμένη () στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε πάντα να κρίνετε την ποσότητα από το χρώμα της ένδειξης στάθμης λαμπρυντικού που βρίσκεται δίπλα στο καπάκι. Όταν το δοχείο ξεβγάλματος γεμίσει, η ένδειξη θα είναι εντελώς σκοτεινή. Το μέγεθος του σκοτεινού σημείου μειώνεται όσο μειώνεται το παρασκεύασμα. Ποτέ αφήστε το επίπεδο λαμπρυντικού κάτω 1/4. Από Το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης απορρυπαντικού αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

☒ Γεμάτος ☒ 3/4 γεμάτα ☒ 1/2 γεμάτο ☒ 1/4 γεμάτο ☐ Αδειάζω

Λειτουργία του παρασκευάσματος

Τα χημικά συστατικά που περιέχονται στο απορρυπαντικό είναι απαραίτητα για την αφαίρεση, την αποσύνθεση και την απελευθέρωση όλων των ρύπων από το πλυντήριο. Τα περισσότερα από τα σκεύασμα εμπορικής ποιότητας είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σωστή χρήση του σκεύασματος


Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό που προορίζεται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων μηχανές. Αποθηκεύστε το καθαριστικό σε στεγνό μέρος. Μην βάζετε σκόνη σε σκόνη στο διανομέα μέχρι να είστε έτοιμοι πλύσιμο των πιάτων.



Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό!
Φυλάξτε το σκεύασμα μακριά από παιδιά.

Γέμισμα του δοχείου ξεβγάλματος

Ένδειξη λαμπρυντικού

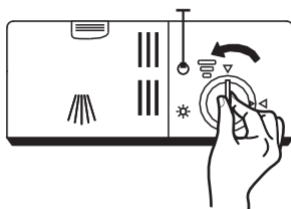

- 1 Για να ανοίξετε το διανομέα, γυρίστε το καπάκι στη θέση "οστυλό" / "ανοιχτό" τοποθετήστε προς την κατεύθυνση του βέλους προς τα αριστερά και ανασηκώστε.



- 2 Ρίξτε προσεκτικά το λαμπρυντικό στη θήκη, προσέχοντας να μην ξεχειλίσει.




- 3 Για να κλείσετε το διανομέα, τοποθετήστε το καπάκι ευθυγραμμισμένο με το "ανοιχτό" βέλος και περιστρέψτε το στην κλειστή θέση προς την κατεύθυνση του βέλους προς τα δεξιά.

💡 ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Καθαρίστε τυχόν διαρροές απορρυπαντικού με ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε την υπερβολική δόση αφρίζει κατά την επόμενη πλύση.


Ρύθμιση της θήκης λαμπρυντικού

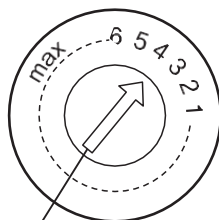


Ρύθμιση επιπέδου (ξέπλυμα)

Το δοχείο λαμπρυντικού έχει έξι ρυθμίσεις. Η προτεινόμενη ρύθμιση και η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "4". Αν τα πιάτα δεν είναι στεγνώστε σωστά ή λερωθούν, προσαρμόστε τη στάθμη στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο έως ότου τα πιάτα σας είναι απαλλαγμένα από λεκέδες. Χαμηλώστε το επίπεδο εάν υπάρχουν κολλώδεις λευκές κηλίδες στα πιάτα ή μια μπλε απόχρωση σε γυάλινα σκεύη ή μαχαίρια.


Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού

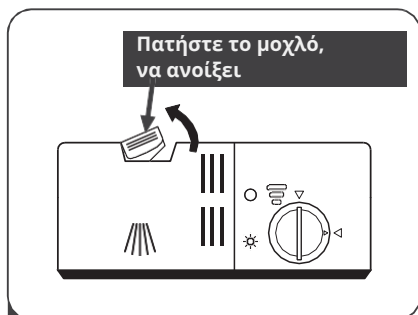

- 1** Πιέστε το μοχλό διανομέα για απορρυπαντικό για να ανοίξει το καπάκι.

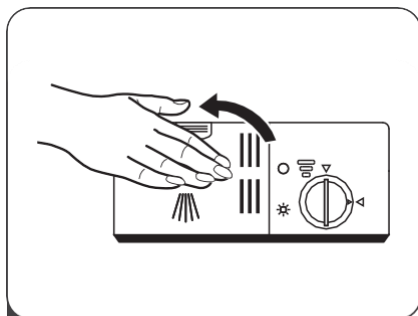

- 3** Κλείστε το καπάκι και σπρώξτε το μέχρι να κλείσει.

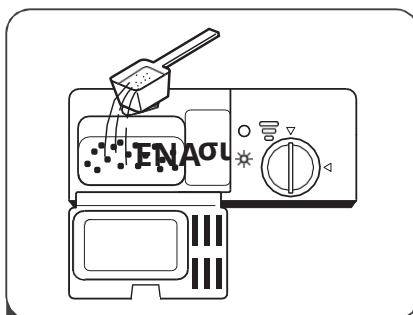

- 2** Προσθέστε απορρυπαντικό η μεγαλύτερη τρύπα (Α) για τον κύριο κύκλο πλύσης. Για πολύ λερωμένα πιάτα, προσθέστε απορρυπαντικό και γ η μικρότερη κοιλότητα (Β) για τον κύκλο της πρόπλυσης.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Σημειώστε ότι ανάλογα με τη ρύπανση του νερού, η ρύθμιση μπορεί να είναι διαφορετική.
- Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Προγραμματισμός του πλυντηρίου πιάτων

Διάγραμμα κύκλου πλύσης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα προγράμματα για τα οποία είναι πιο κατάλληλα πιάτα με υπολείμματα φαγητού και την ποσότητα απορρυπαντικού που χρειάζεται. Ο πίνακας παρέχει επίσης πρόσθετες πληροφορίες.

(●) Σημασία: πρέπει να προσθέσετε λαμπρυντικό στη θήκη λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα	Περιγραφή του τον κύκλο	Παρασκευή Εκ των προτέρων /Βασικά	Διάρκεια (ελάχ.)	Κατανάλωση (kWh)	Προετοιμασία (μεγάλο) Νερού για πλύση	
 Εντονος	Εκ των προτέρων πλύσιμο (50°C) Πλύσιμο (70°C) Πλύση Πλύση Ξεπλύνετε (70°C) Ξήρανση	3/15 γρ. (ή 3 σε 1)	140	0,9	10	●
 Κανονικός	Εκ των προτέρων πλύσιμο Πλύσιμο (60°C) Πλύση Ξεπλύνετε (70°C) Ξήρανση	3/15 γρ. (ή 3 σε 1)	120	0,7	8	●
ECO (*EN 50242)	Εκ των προτέρων πλύσιμο Πλύσιμο (50°C) Πλύση Ξεπλύνετε (70°C) Ξήρανση	3/15 γρ. (ή 3 σε 1)	180	0,61	6.5	●
 κύπελλα	Πλύσιμο (45°C) Πλύση Ξεπλύνετε (60°C) Ξήρανση	18 γρ. (ή 3 σε 1)	75	0,5	7	●
 90 λεπτά	Πλύσιμο (65°C) Ξεπλύνετε (70°C) Ιδρωμα	18 γρ. (ή 3 σε 1)	90	0,65	7	●
 Γρήγορα	Πλύσιμο (40°C) Πλύση Ξεπλύνετε (40°C)	15 γρ.	30	0,23	6	○
 Αυτοκαθαρισμός	Πλύσιμο (70°C) Πλύση Ξεπλύνετε (65°C) Ξήρανση	18 γρ. (ή 3 σε 1)	80	0,58	6.6	○

Ξεκινήστε έναν κύκλο πλύσης

1. Αφαιρέστε το κάτω και το επάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και σπρώξτε τα καλάθια προς τα πίσω. Συνιστάται να φορτώσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.

2. Προσθέστε το απορρυπαντικό.

3. Τοποθετήστε το φινις στην πρίζα. Σχετικά με το τροφοδοτικό, βλ ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι στη μέγιστη πίεση.


4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί το μηχανήμα.

5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Εν συνέχεια Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του.

Αλλάξτε τον ενδιάμεσο κύκλο του προγράμματος

Ο κύκλος πλύσης μπορεί να αλλάξει μόνο εάν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα, διαφορετικά το απορρυπαντικό μπορεί να είναι ήδη απελευθερώθηκε και το πλυντήριο πιάτων μπορεί να έχει ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να μηδενιστεί και η θήκη απορρυπαντικού πρέπει να ξαναγεμίσει. Για να επαναφέρετε το πλυντήριο πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να σταματήσετε το πλύσιμο.
2. Πατήστε το κουμπί προγράμματος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα - το πρόγραμμα ακυρώνεται.
3. Πατήστε το κουμπί προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση μετά 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων το μηχανήμα θα ξεκινήσει.

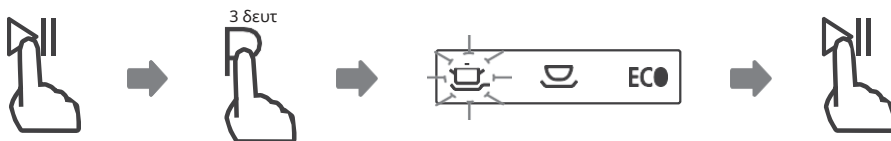

Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα;

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ξεχασμένο πιάτο ή άλλο δοχείο ανά πάσα στιγμή πριν ανοίξετε τη θήκη απορρυπαντικού. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να σταματήσετε το πλύσιμο.
2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ανοίξετε την πόρτα.
3. Προσθέστε τα ξεχασμένα πιάτα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση μετά από 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα το κάνει ανάβω.

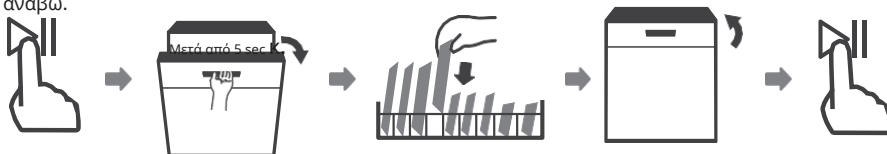

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Опасно е да отваряте вратата по μέσο κύκλου ως горещата пара може да ви опари.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ


Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, η οθόνη του πλυντηρίου πιάτων σας θα εμφανίσει κωδικούς σφάλματος για τον εντοπισμό των παρακάτω προβλημάτων:

Κωδικοί	Εννοια	Πιθανοί λόγοι
E1	Ο μεγαλύτερος χρόνος εισόδου στο νερό είναι περιορισμένος ή η πίεση του νερού στο πλυντήριο πιάτων.	Οι βαλβίδες νερού δεν είναι ανοιχτές ή το νερό είναι πολύ χαμηλό.
E3	Δεν φτάνει στο επιθυμητό θερμοκρασία.	Δυσλειτουργία του θερμαντήρα στοιχείο.
E4	Ξεχείλισμα	Υπάρχει διαρροή σε ένα από τα στοιχεία στο πλυντήριο πιάτων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ако съдомиялната прелива, изключете основното водоснабдяване, преди да се рестартирате съдомиялната машина.
- Ако в основния съд има вода поради преливане или малък теч, водата трябва да се отстрани, преди да рестартирате съдомиялната машина.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

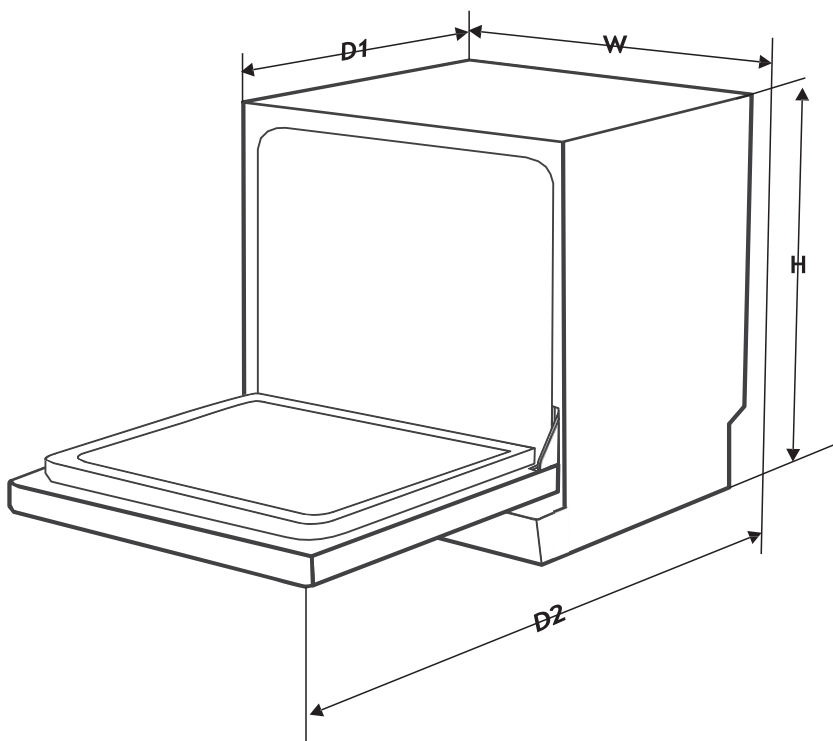

Ύψος (η)	438 χλστ
πλάτος (w)	550 χλστ
βάθος (Δ1)	500mm (με κλειστή πόρτα)
βάθος (Δ2)	812 mm (όταν ανοίγει στα 90°πόρτα)

Φύλλο προϊόντος

Φύλλο προϊόντος για οικιακά πλυντήρια πιάτων σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε1016/2010 & 1059/2010:

Κατασκευαστής	FINLUX
Τύπος / Περιγραφή	WQP6-3602F-W/WQP6-3602F-S
Τυπικές ρυθμίσεις	6
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 1	A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 2	174 kWh
Κατανάλωση ενέργειας στον τυπικό κύκλο πλύσης	0,61 kWh
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση απενεργοποίησης	0,45 W
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αριστερής λειτουργίας	0,49 W
Ετήσια κατανάλωση νερού 	1820 λίτρα
Αποτελεσματικότητα στεγνώματος 4	ENA
Τυπικός κύκλος πλύσης 5	ECO 50°C
Διάρκεια κύκλου για ένα τυπικό πρόγραμμα	180 λεπτά
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A) με 1 pW
Είδος εγκατάστασης	Ελεύθερη στάση
Για ενσωμάτωση	ΝΑΙ
Κατανάλωση ενέργειας	1170-1380W
Τάση / Συχνότητα	220-240V/50Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0,04-1,0MPa=0,4-10 bar

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- 1** A + + + (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)
- 2** Κατανάλωση ενέργειας με βάση 280 τυπικούς κύκλους πλύσης με χρήση κρύου νερού και κατανάλωσης λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 3** Κατανάλωση νερού με βάση 280 τυπικούς κύκλους καθαρισμού. Το αληθινό H κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 4** A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση)
- 5** Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων πιάτων και τέλος το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερό για αυτό το είδος πιάτου.

FINLUX