

Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	4
2.1 Τοποθεσία	4
2.2 Διάγραμμα Απαιτήσεων Χώρου	4
2.3 Κλιματική Κλάση Συσκευής	5
2.4 Ρύθμιση Ύψους Πόρτας	6
2.5 Οριζοντίωση της συσκευής	6
2.6 Καθαρισμός πριν από τη χρήση	6
2.7 Πριν από τη χρήση της συσκευής	6
2.8 Εσωτερικά αξεσουάρ	7
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	8
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	9
4.1 Οδηγίες λειτουργίας	9
4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής!	11
4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση των τροφίμων στην συσκευή	11
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	11
5.1 Απόψυξη	11
5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους της συσκευής	11
5.3 Συμβουλές για τον καθαρισμό	11
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	12
6.1 Αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα	12
6.2 Προσοχή κατά το χειρισμό/τη μετακίνηση της συσκευής σας	12
6.3 Σέρβις	12
6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλες χρονικές περιόδους	12
6.5 Μην καλύπτετε τις θέσεις εξόδου αέρα και εισόδου αέρα επιστροφής του ψυγείου	12
7. Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
7.1 Χρήσιμες συμβουλές:	14
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14
9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ	15

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.
- 2) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- 3) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- 4) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- 5) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από το χρήστη στη συσκευή.
- 6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- 7) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικό τεχνικό προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- 8) Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και ψυκτικό μέσο.
- 9) Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και του αερίου εμφύσησης. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να προλάβετε την παγίδευση των παιδιών.
- 10) Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
 - κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας
 - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (Bed and breakfast)
 - τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- 11) Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η σήμανση υποδεικνύει κίνδυνο με μέτριο επίπεδο κινδύνου, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτή η σήμανση υποδεικνύει κίνδυνο με χαμηλό επίπεδο κινδύνου, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτή η σήμανση υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά στην περιουσία), αλλά όχι κίνδυνο.

Προειδοποίηση για παιδιά:

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές μόνο υπό επίβλεψη.

Συμβουλές για καθημερινή χρήση:

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:


- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· ξεπλένετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού, αν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, για αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και για την παρασκευή παγοκύβων.
- Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Αν η ψυκτική συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Τοποθεσία

Κατά την επιλογή της θέσης για τη συσκευή σας πρέπει να διασφαλίζετε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και σταθερό και το δωμάτιο αερίζεται καλά. Αποφύγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά σε πηγή θερμότητας, π.χ. κουζίνα, θερμοσίφωνα ή σώμα καλοριφέρ. Επίσης αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, αφού μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί επίσης να κάνουν τη συσκευή να μη λειτουργεί σωστά. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γκαράζ ή εξωτερική εγκατάσταση. Μην τυλίγετε τη συσκευή με κάλυμμα. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος 10 cm στις δύο πλευρές, 10 cm στο πίσω μέρος και 30 cm στο πάνω μέρος της συσκευής. Αυτό θα επιτρέψει τον κύριο αέρα να κυκλοφορεί γύρω από το ψυγείο και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ψύξης.

2.2. Διάγραμμα Απαιτήσεων Χώρου

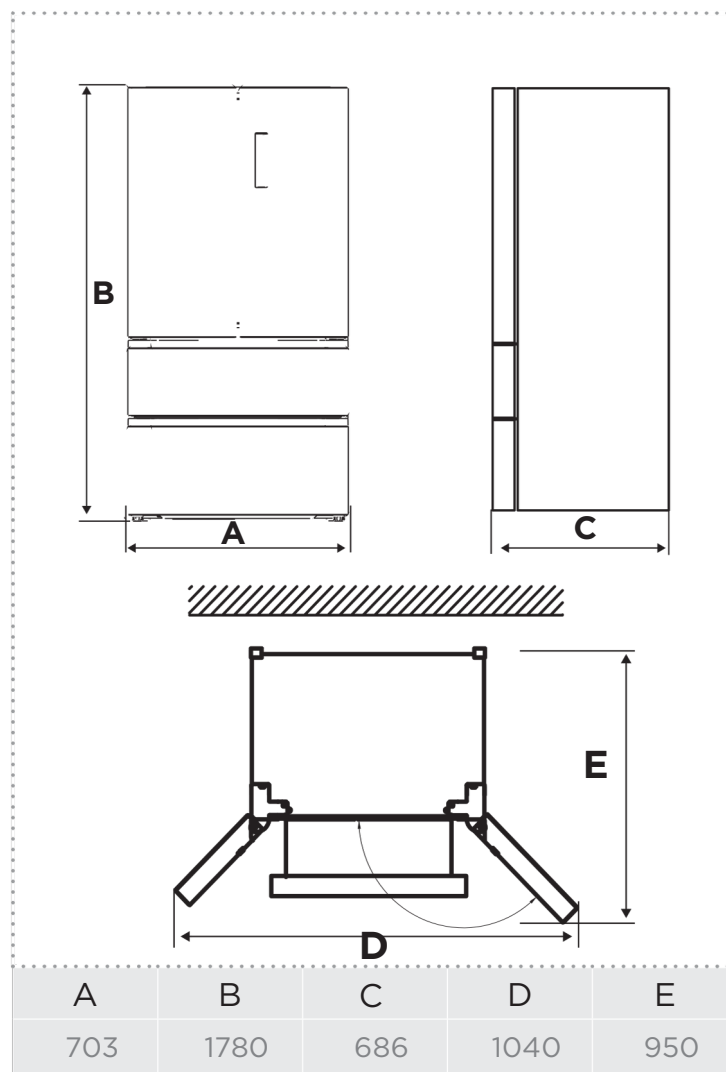

Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

2.3 Κλιματική Κλάση Συσκευής

Ανάλογα με την κλάση κλίματος, το ψυγείο αυτό προορίζεται για χρήση σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους.

Κλάση Κλίματος - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C


2.4 Ρύθμιση Ύψους Πόρτας

Εάν οι πόρτες δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος, μπορείτε να τις ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

Σηκώστε την κάτω πόρτα μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της πάνω πόρτας.

Τοποθετήστε τον παρεχόμενο δακτύλιο συγκράτησης

χρησιμοποιώντας πένσα, στο κενό μεταξύ της ελαστικής ροδέλας του μεντεσέ και του κάτω μεντεσέ. Ο αριθμός των δακτυλίων που πρέπει να τοποθετήσετε εξαρτάται από το κενό.

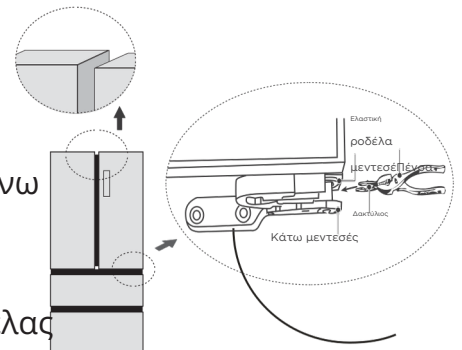


2.5 Οριζοντίωση της συσκευής

Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τα δύο πόδια οριζοντίωσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Αν η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη, η πόρτα και το μαγνητικό λάστιχο δεν θα ευθυγραμμίζονται σωστά.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το πόδι αγγίζει το έδαφος.

Κοιτάζοντας από πάνω προς τα κάτω, με δεξιά στροφή σφίγγεται και με αριστερή στροφή χαλαρώνεται.

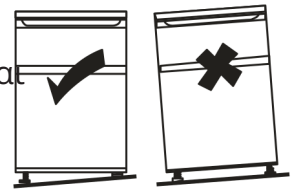

2.6 Καθαρισμός πριν από τη χρήση

Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ασθενές διάλυμα διττανθρακικού νατρίου.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα συμμένο σφουγγάρι ή πανί.

Πλύνετε τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί. Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός

2.7 Πριν από τη χρήση της συσκευής

Το ψυγείο χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό 220~240V/50Hz AC. Οι διακυμάνσεις της τάσης σε εύρος των 187 ~ 264V θα προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμη και ζημιά.

Μην προκαλείτε σε καμία περίπτωση ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά ή το βύσμα έχει φθαρεί.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο, για να προλάβετε τις ζημιές στο προϊόν και τα ατυχήματα με πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο, για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.

Αυτό το προϊόν είναι οικιακό ψυγείο και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.

Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σε φιάλες ή σε σφραγισμένα δοχεία, όπως εμφιαλωμένες μπύρες και ποτά, για να αποφεύγονται τα σπασίματα και άλλες απώλειες.

Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε τροφή στη συσκευή σας, θέστε την σε λειτουργία και περιμένετε 24 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και δώστε της χρόνο για να φθάσει στη σωστή θερμοκρασία. Δεν θα πρέπει να παραγεμίζετε τη συσκευή σας. Μην προκαλείτε σε καμία περίπτωση ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά ή το βύσμα έχει φθαρεί.



Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε πρίζα συμβατή με το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή.

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία!

Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πριν περάσουν δύο ώρες από τη μετακίνησή της.

2.8 Εσωτερικά αξεσουάρ

Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια αποθήκευσης παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας. Τα διάφορα μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς.

Θα πρέπει πάντα να ωθείτε ένα από τα πλήρους μεγέθους γυάλινα ράφια στη χαμηλότερη σειρά οδηγών, πάνω από τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών, και να το διατηρείτε σε αυτή τη θέση.


Για να γίνει αυτό, τραβήξτε το ράφι αποθήκευσης προς τα εμπρός μέχρι να μπορεί να περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αφαιρέστε το.

Κάντε το ίδιο σε αντίστροφη σειρά για να εισαγάγετε το ράφι σε διαφορετικό ύψος.



Για να μεγιστοποιήσετε τον όγκο του αποθηκευτικού χώρου νωπών τροφίμων και του αποθηκευτικού χώρου κατεψυγμένων τροφίμων, μπορείτε να αφαιρέσετε ένα ή περισσότερα ράφια ή συρτάρια από τη συσκευή, ανάλογα με την καθημερινή χρήση της.

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

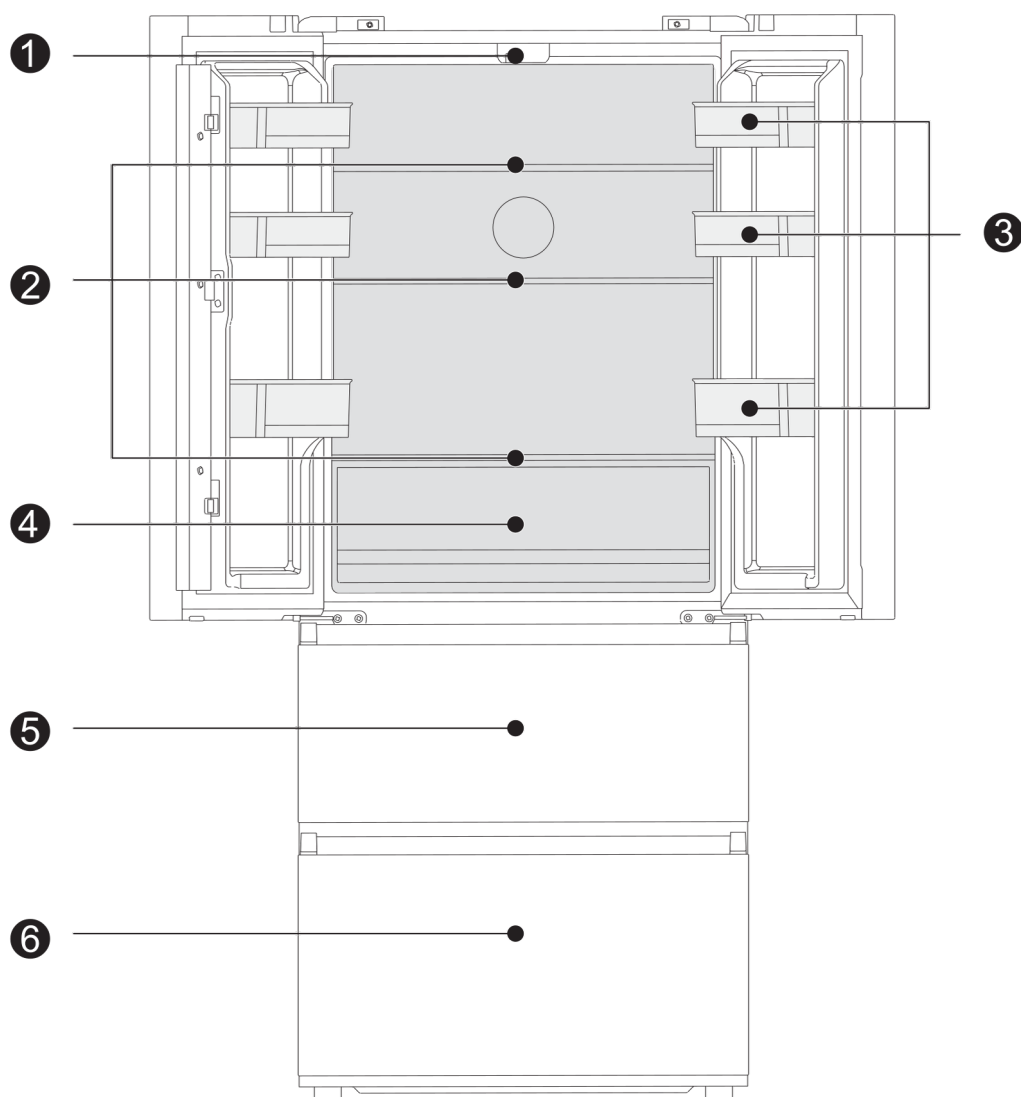

1 Φωτισμός LED

2 Ράφι

3 Θήκη πόρτας

4 Συρτάρι Vario

5 Επάνω συρτάρι κατάψυξης


6 Κάτω συρτάρι κατάψυξης

* Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει τη θέση της εξόδου αέρα και της εισόδου αέρα επιστροφής.

* Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μόνο ενδεικτικές. Ανατρέξτε στη δική σας συσκευή για λεπτομέρειες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Οδηγίες λειτουργίας

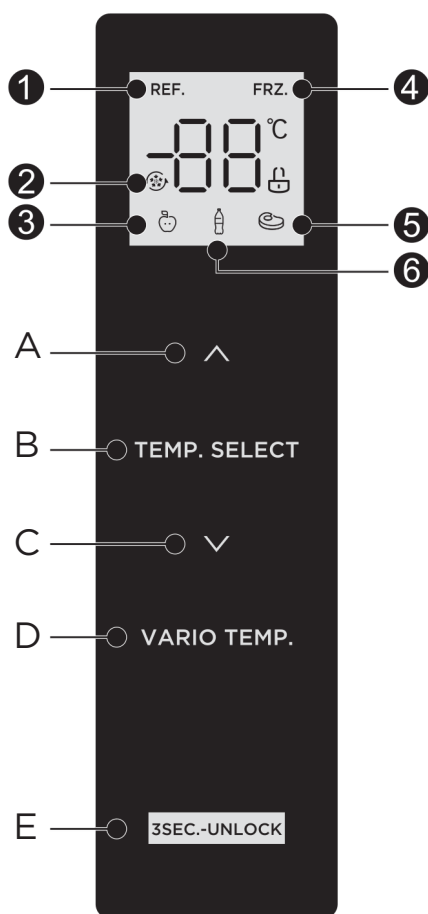

Οθόνη

- 1 Εικονίδιο ψύξης
- 2 Εικονίδιο Super Cooling/Super Freezing
- 3 Εικονίδιο Vario φρούτων/λαχανικών
- 4 Εικονίδιο κατάψυξης
- 5 Εικονίδιο κρέατος
- 6 Εικονίδιο Ποφημάτων

Κουμπιά

- A Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
- B Κουμπί επιλογής ζώνης θερμοκρασίας
- C Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
- D Κουμπί λειτουργίας Vario
- E Κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Οθόνη

Για την πρώτη ενεργοποίηση η οθόνη ένδειξης θα εμφανιστεί πλήρως για 3 δευτ. και στη συνέχεια θα ακουστεί ένας ήχος σαν κουδούνισμα και στη συνέχεια η οθόνη περνά στην κανονική απεικόνιση της λειτουργίας.

Ένδειξη κανονικής λειτουργίας

Αν παρουσιαστεί βλάβη, η οθόνη εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η οθόνη εμφανίζει την ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης ή του θαλάμου κατάψυξης.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα

Όταν το ψυγείο είναι ξεκλείδωτο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος **"3SEC.-UNLOCK"** για 3 δευτερόλεπτα ώστε να το κλειδώσετε.

Το σύμβολο "  " σβήνει και ακούγεται ένας ήχος, που σημαίνει ότι το πάνελ ελέγχου έχει κλειδωθεί. Σ' αυτήν την κατάσταση, δεν είναι δυνατή η λειτουργία των κουμπιών.

Όταν το ψυγείο είναι κλειδωμένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος **"3SEC.-UNLOCK"** για 3 δευτερόλεπτα ώστε να το ξεκλειδώσετε.

Το σύμβολο "  " ανάβει και ακούγεται ένας ήχος, που σημαίνει ότι το πάνελ ελέγχου έχει ξεκλειδωθεί. Σ' αυτήν την κατάσταση, είναι δυνατή η λειτουργία των πλήκτρων ελέγχου.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψύξης

Πατήστε το κουμπί επιλογής ζώνης θερμοκρασίας **"TEMP. SELECT"** για να επιλέξετε τη ζώνη ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης και στη συνέχεια πατήστε το

"^" ή το "v" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας για τον θάλαμο ψύξης είναι από 2°C έως 8°C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης

Πατήστε το κουμπί επιλογής ζώνης θερμοκρασίας **"TEMP. SELECT"** για να επιλέξετε τη ζώνη ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης και στη συνέχεια πατήστε το "^" ή το "v" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας για τον θάλαμο κατάψυξης είναι από -24°C έως -16°C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου Vario

Πατήστε το κουμπί **"VARIO TEMP"** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου Vario (μεταβλητής θερμοκρασίας). Το εύρος ρύθμισης είναι Φρούτα/Λαχανικά, Ροφήματα και Κρέας.

Ρύθμιση λειτουργίας

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Super Cooling: αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης στους 2°C, πατήστε το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας "v" για να εισέλθετε στη λειτουργία super cooling. Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης ρυθμίζεται αυτόματα στους 2°C.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Super Cooling: πατήστε το κουμπί αύξησης θερμοκρασίας " " ή αυτόματα μετά από 6 ώρες. Με την έξοδο από τη λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυγείου επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Super Freezing: αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης στους -24°C, πατήστε το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας "v" για να εισέλθετε στη λειτουργία super freezing. Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ρυθμίζεται αυτόματα στους -24°C.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Super Freezing: πατήστε το κουμπί αύξησης θερμοκρασίας " " ή αυτόματα μετά από 32 ώρες. Με την έξοδο από τη λειτουργία, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.

4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής!

Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απολύτως φυσιολογικοί, αλλά θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι γι' αυτούς! Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης. Έχουν γίνει πιο έντονοι μετά την εισαγωγή αερίων χωρίς CFC. Αυτό δεν είναι βλάβη και δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής σας. Είναι ο ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή που λειτουργεί, καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό μέσα στο σύστημα.

4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση των τροφίμων στην συσκευή

Τα μαγειρεμένα κρέατα/άρια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται ένα ράφι πάνω από τα ωμά κρέατα/ψάρια για την αποφυγή της μεταφοράς βακτηρίων. Διατηρείτε τα ωμά κρέατα/ψάρια σε ένα δοχείο που είναι αρκετά μεγάλο για να συλλέγει τους χυμούς και να τα καλύπτει σωστά. Τοποθετείτε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.

Αφήνετε χώρο γύρω από το φαγητό σας, για να επιτρέπετε στον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής διατηρούνται δροσερά. Για να προληφθεί η μεταφορά οσμών και η ξήρανση, συσκευάζετε ή καλύπτετε το φαγητό χωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.

Πάντα αφήνετε το προμαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής.

Για την αποτροπή της διαφυγής ψυχρού αέρα από τη συσκευή, προσπαθείτε να ανοίγετε λιγότερες φορές την πόρτα. Σας συνιστούμε να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν πρέπει να βάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.1 Απόψυξη

Αυτόματη απόψυξη.

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους της συσκευής

Αφαιρέστε όλα τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι λαχανικών, αφαιρέστε πρώτα το χαμηλότερο ράφι της πόρτας.

Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ασθενές διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα στυμμένο σφουγγάρι ή πανί. Σκουπίστε εντελώς πριν επανατοποθετήσετε τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα τυπικό γυαλιστικό επίπλων. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή για να αποφευχθεί να φθάσει το γυαλιστικό στο μαγνητικό λάστιχο της πόρτας ή μέσα στη συσκευή. Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής και τα διπλανά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας.

5.3 Συμβουλές για τον καθαρισμό

Μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο εξωτερικό μέρος της συσκευής. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε τα υπολείμματα υγρασίας. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα

Η αντικατάσταση ή η συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή άλλο εξειδικευμένο άτομο. Αυτό το προϊόν περιέχει λάμπα ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας (G) στη συντήρηση.

6.2 Προσοχή κατά το χειρισμό/τη μετακίνηση της συσκευής σας

Όταν μετακινείτε τη συσκευή, κρατάτε την από τα πλάγια ή τη βάση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανυψώνεται με κράτημα από τα άκρα της άνω επιφάνειας.

6.3 Σέρβις

Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλες χρονικές περιόδους

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.

6.5 Μην καλύπτετε τις θέσεις εξόδου αέρα και εισόδου αέρα επιστροφής του ψυγείου

6.6 Μην διατηρείτε τρόφιμα υψηλής θερμοκρασίας κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας

6.7 Αφαιρέστε το συρτάρι του θαλάμου κατάψυξης του ψυγείου και τοποθετήστε τα τρόφιμα κατευθείαν πάνω στο γυάλινο χώρισμα.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα παρακάτω απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το χρήστη. Αν τα ζητήματα δεν διευθετηθούν, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Χαμηλή τάση Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα παροχής ρεύματος, αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
Οσμή	Το εσωτερικό μπορεί να χρειάζεται καθάρισμα. Μερικά φαγητά, δοχεία ή περιτυλίγματα προκαλούν οσμές
Το μοτέρ λειτουργεί συνεχώς	Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του μοτέρ. Θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο κατά τη διάρκεια των ακόλουθων περιστάσεων: • Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι πιο χαμηλή από όσο χρειάζεται. • Μεγάλη ποσότητα ζεστών τροφίμων τοποθετήθηκε πρόσφατα στη συσκευή. • Η θερμοκρασία έξω από τη συσκευή είναι πολύ υψηλή. • Οι πόρτες μένουν ανοιχτές για πολλή ώρα ή ανοίγουν πολύ συχνά. • Μετά την εγκατάσταση της συσκευής ή μετά την απενεργοποίησή της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο λαμπτήρας δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία ρεύματος ή αν ο λαμπτήρας χρειάζεται αλλαγή.
Η πόρτα του ψυγείου δεν μπορεί να κλείσει σωστά.	Η πόρτα του καταψύκτη έχει κολλήσει από συσκευασίες τροφίμων Ελέγξτε αν η κορυφή του ψυγείου γέρνει προς τα πίσω κατά 10-15mm ώστε να μπορούν οι πόρτες να κλείνουν μόνες τους ή αν κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει το κλείσιμο των πορτών
Έντονος θόρυβος	Το περίβλημα δεν είναι οριζοντιωμένο. Η πλάτη της συσκευής ακουμπά στον τοίχο. Μπουκάλια και δοχεία χτυπιούνται μεταξύ τους.

Ένδειξη σφάλματος

Όταν εμφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις στην οθόνη, υποδηλώνεται κάποιο πρόβλημα στο ψυγείο και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης.

Κωδικός Σφάλματος	Περιγραφή Σφάλματος
E1	Αποτυχία αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
E2	Αποτυχία αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
E3	Αποτυχία αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου Vario
E4	Αποτυχία αισθητήρα απόψυξης στον θάλαμο ψύξης
E5	Σφάλμα ανίχνευσης κυκλώματος αισθητήρα απόψυξης κατάψυξης
E6	Σφάλμα επικοινωνίας
E7	Σφάλμα κυκλώματος ανίχνευσης θερμοκρασίας
EH	Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας

7.1 Χρήσιμες συμβουλές:

Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Συμπύκνωση: το φαινόμενο συμπύκνωσης θα ανιχνεύεται στην εξωτερική επιφάνεια και τα λάστιχα της πόρτας του καταψύκτη, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη, αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και η συμπύκνωση μπορεί να σκουπίζεται με μια στεγνή πετσέτα.

Βόμβος: Βόμβος θα παράγεται κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, ειδικά κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσπαθείτε να μην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. Μόλις ανοίξετε την πόρτα, κλείστε την το συντομότερο δυνατόν.

Ελέγχετε από καιρό σε καιρό αν η συσκευή αερίζεται επαρκώς (επαρκής κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη συσκευή).

Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, ρυθμίζετε το θερμοστάτη στη μέση ρύθμιση.

Πριν γεμίσετε τη συσκευή με πακέτα φρέσκων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η στρώση πάγου και παγετού αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, γι' αυτό καθαρίζετε τη συσκευή μόλις η στρώση φθάσει πάχος 3-5 mm.

Αν είναι ο εξωτερικός συμπυκνωτής το οπίσθιο τοίχωμα πρέπει να είναι πάντα καθαρό και χωρίς σκόνη ή ακαθαρσίες.

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αφήνετε τα καυτά τρόφιμα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν ποιότητα ή να αλλοιωθούν.

Φροντίζετε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και σκουπίζετε τα δοχεία πριν απ' την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής.

Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν θα πρέπει να τυλίγεται με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ή χαρτοπετσέτες. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.

Ο ργανώνετε και τοποθετείτε ετικέτες στα τρόφιμα για τη μείωση των ανοιγμάτων της πόρτας και των εκτεταμένων αναζητήσεων. Βγάζετε όσα τεμάχια χρειάζεστε όλα μαζί και κλείνετε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια υπολειμματική αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος απόρριψης θα εξασφαλίσει ότι θα μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Πριν από τη απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν είναι κατεστραμμένος. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές για τη απόρριψη της παλαιάς συσκευής και της συσκευασίας της νέας μπορούν να ληφθούν από την τοπική υπηρεσία του δήμου σας.

Κατά την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής, σπάστε τυχόν παλιές κλειδαριές ή σύρτες και αφαιρέστε την πόρτα, ως μέτρο προστασίας.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.